SAMSUNG

ΤΗΛΕΦΩΝΟ GSM
DUAL BAND
SGH-N500

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SAMSUNG
ELECTRONICS

GSM
GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-02878A
Greece. 05/2002. Rev. 1.0

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρούνται σωστές κατά την ημερομηνία εκτύπωσης. Ωστόσο, η Samsung διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποιωνδήποτε εκ των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν από ό,τι υπάρχει στο τηλέφωνό σας, και αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, την κάρτα σας SIM ή το δίκτυο σας.

Περιεχόμενα

Προφυλάξεις ασφαλείας 7

Περιεχόμενα συσκευασίας 9

Το τηλέφωνό σας. 10
Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 12
Λυχνία λειτουργίας 14

Πρώτα βήματα. 15
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και του συσσωρευτή (μπαταρίας) 15
Φόρτιση συσσωρευτή (μπαταρίας) . . . 18
Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου . . . 20

Λειτουργίες κλήσης. 22
Κλήση 22
Ρύθμιση ήχου 24
Απάντηση ή απόρριψη κλήσης 25
Αναζήτηση χαμένων κλήσεων 26
Επιλογές κατά την κλήση 28

Πληκτρολόγηση κειμένου. 35
Αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου . 36
Επιλογή T9 36
Επιλογή ABC 38
Επιλογή αριθμών 40
Επιλογή σύμβολου 40

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Ευρετήριο 41
Απομνημόνευση αριθμού με όνομα . . . 41
Επιλογές ευρετηρίου 42
Ταχεία κλήση από θέση μνήμης 45
Αναζήτηση και πληκτρολόγηση αριθμού από το ευρετήριο 46
Σχηματισμός αριθμού χρησιμοποιώντας το ευρετήριο υπηρεσίας ή αριθμούς πληροφοριών 47

Επιλογή λειτουργιών και επιλογών 48

Χρήση μενού 50
Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με παρέλαση 50
Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού χρησιμοποιώντας συντομεύσεις 51
Δομή μενού 52

Καταγραφες κλησ. 55
Αναπαντητες κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 1-1)* 55
Εισερχομενες κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 1-2)* 55
Εξερχομενες κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 1-3)* 56
Χρονος κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 1-4)* 56
Κοστος κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 1-5)* 57

Μηνυματα 58
Φων. ταχυδρομειο *(ª ÂÓÔ‡ 2-1)* 58
Αναγνωση μηνυματων *(ª ÂÓÔ‡ 2-2)* . . . 59
Συνταξη μηνυματ. *(ª ÂÓÔ‡ 2-3)* 61
Προκαθορισμος λιστας μηνυματων *(ª ÂÓÔ‡ 2-4)* 62
Ρυθμιση *(ª ÂÓÔ‡ 2-5)* 62
Εκπομπη κυψελης *(ª ÂÓÔ‡ 2-6)* 63
Εικονα Μηνυματα *(ª ÂÓÔ‡ 2-7)* 65

Λειτουργ. φωνης 67
Φωνητ. κληση *(ª ÂÓÔ‡ 3-1)* 67
Φωνητ. εντολη *(ª ÂÓÔ‡ 3-2)* 70
Φων. υπενθ. *(ª ÂÓÔ‡ 3-3)* 70
Φωνη Ενεργο *(ª ÂÓÔ‡ 3-4)* 72
Αυτοματος τηλεφωνητης *(ª ÂÓÔ‡ 3-5)* . 73

Τονοι 74
Ηχος κουδουν. *(ª ÂÓÔ‡ 4-1)* 74
Συνθ. μελωδιας *(ª ÂÓÔ‡ 4-2)* 75
Ενταση κουδουν. *(ª ÂÓÔ‡ 4-3)* 77
Ενταση πληκτρων *(ª ÂÓÔ‡ 4-4)* 77
Τυπος ειδοπ. *(ª ÂÓÔ‡ 4-5)* 77
Ηχος πληκτρων *(ª ÂÓÔ‡ 4-6)* 78
Ηχος μηνυματος *(ª ÂÓÔ‡ 4-7)* 78
Ηχος σφαλματος *(ª ÂÓÔ‡ 4-8)* 79
Ειδοπ. λεπτων *(ª ÂÓÔ‡ 4-9)* 79
Ηχος συνδεσης *(ª ÂÓÔ‡ 4-0)* 79

Ρυθμισεις 80
Ρυθμισεις τηλεφ. *(ª ÂÓÔ‡ 5-1)* 80
Υπηρ. δικτυου *(ª ÂÓÔ‡ 5-2)* 85
Ασφαλεια ρυθμισεις *(ª ÂÓÔ‡ 5-3)* 94
Οθονη ρυθμισεις *(ª ÂÓÔ‡ 5-4)* 97
Browser ρυθμισεις *(ª ÂÓÔ‡ 5-5)* 99
Χρωμα λυχνιας λειτουργιας *(ª ÂÓÔ‡ 5-6)* 100

Ατζεντα 101
Οργανωτης *(ª ÂÓÔ‡ 6-1)* 101
Ειδοποιηση *(ª ÂÓÔ‡ 6-2)* 103
Υπολογιστης *(ª ÂÓÔ‡ 6-3)* 105
Λιστα εργασιων *(ª ÂÓÔ‡ 6-4)* 107
Ημερολογιο *(ª ÂÓÔ‡ 6-5)* 108
Διεθνης ωρα *(ª ÂÓÔ‡ 6-6)* 109
Ωρα *(ª ÂÓÔ‡ 6-7)* 110

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Παιχνιδια 111

Υπηρεσιες 112
Αρχικη σελιδα *(ª ÂÓÔ‡ 8-1)* 112
Νεο σημαδι θεσης *(ª ÂÓÔ‡ 8-2)* 112
Πηγαινε στο *(ª ÂÓÔ‡ 8-3)* 113
Πλοήγηση με το πρόγραμμα πλοήγησης WAP 114
Σύνταξη κειμένου, εισαγωγή αριθμών, συμβόλων 116
Πληροφορίες σύνδεσης δικτύου 116

Πρόσθετες υπηρεσίες 117
ALS (Υπηρεσία Εναλλασσόμενης Γραμμής) 117

Επίλυση προβλημάτων 119

Πληροφορίες αναφοράς 122
Κωδικοί πρόσβασης 122
Χρήση συσσωρευτών 125
Πληροφορίες ασφαλείας 127

Γλωσσάριο όρων 131

Ευρετήριο 134

Κάρτα Ταχείας Παραπομπής . . 139

Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, βλ. Πληροφορίες ασφαλείας στη σελίδα 127.

Η οδική ασφάλεια είναι πρωταρχική
Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Παρκάρετε πρώτα το όχημα. Υπενθυμίζεται ότι σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βάζετε καύσιμο
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμου (πρατήριο) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Κλείστε το μέσα στο αεροπλάνο
Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Τηρείτε τις ειδικές διατάξεις
Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Παρεμβολές
Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να υποστούν ραδιοπαρεμβολές, που μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Χρησιμοποιείτε εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες
Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει το κινητό σας τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εγκεκριμένα εξαρτήματα και συσσωρευτές (μπαταρίες).

Λογική χρήση
Χρησιμοποιείτε μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ανοικτό και σε λειτουργία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης (112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης) και πιέστε το . Αναφέρετε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση μέχρι να σας ζητηθεί. Σταματήστε την κλήση πιέζοντας το .

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιήστε μόνον εξαρτήματα εγκεκριμένα από την SAMSUNG.
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρικού εξαρτήματος θα ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση που εφαρμόζεται στο τηλέφωνο, και μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο οποιουδήποτε εξαρτήματος, πιάστε και τραβήξτε την πρίζα, όχι το καλώδιο.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία σας περιέχει τα εξής:

Τηλέφωνο

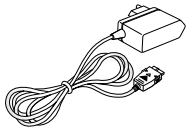
Φορτιστής ταξιδιού

Στάνταρ συσσωρευτής (μπαταρία)

Οδηγίες χρήσης

Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε τα εξής εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG:

- Φορτιστής αυτοκινήτου
- Απλό κιτ ανοικτής ακρόασης
- Κανονικές μπαταρίες
- Data kit
- Σετ ακουστικού-μικροφώνου*

* Ανάλογα με τη χώρα, μπορεί να περιλαμβάνεται στο στάνταρ πακέτο.

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το εξής σχέδιο δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας.

Προγραμματιζόμενο
Εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω απ' αυτά (τελευταία γραμμή της οθόνης).

Μέσα σε μενού, παρέλαση των επιλογών του μενού και της μνήμης ευρετηρίου.
Κατά τη διάρκεια κλήσης, ρυθμίζει την ένταση του ακουστικού. *Σε κατάσταση αναμονής*, μπορείτε να προσπελάσετε την οθόνη γραπτών μηνυμάτων πατώντας το επάνω κουμπί. Μπορείτε να προσπελάσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης ή την εντολή φωνητικής λειτουργίας πατώντας το κάτω κουμπί όταν ορίζετε τη φωνητική λειτουργία ως **Φωνη Ενεργο**.

Σβήνει τα στοιχεία από την οθόνη.
Από το μενού, επιλέξτε λειτουργία μενού.

Κλήση ή απάντηση σε κλήση.
Σε κατάσταση αναμονής, επανάκληση του τελευταίου αριθμού.
Μέσα σε μενού, μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία μενού ή να αποθηκεύσετε πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει (όπως ένα όνομα) στο ευρετήριο.

Τέλος κλήσης. Ανάβει και σβήνει το τηλέφωνο όταν πιέζεται παρατεταμένα.
Μέσα σε μενού, επιστρέφει σε αναμονή και ακυρώνει την πληκτρολόγηση.

Σε κατάσταση αναμονής, το πληκτρολόγιο κλειδώνει χειροκίνητα.

Με παρατεταμένη πίεση εναλλάσσει τη σίγαση μεταξύ ενεργής και ανενεργής. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι διαθέσιμο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο προαιρετικό κιτ αυτοκινήτου.

Οθόνη

Εμφάνιση οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες.

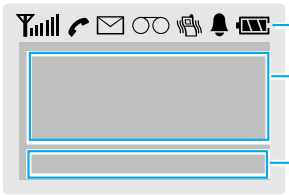

Ζώνη	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια (βλ. δίπλα).
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα και οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε (π.χ. αριθμός που θέλετε να καλέσετε).
Τελευταία γραμμή	Δείχνει τις λειτουργίες που είναι ανατεθειμένες στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Δείχνει διάφορες πληροφορίες, όπως αναπάντητες κλήσεις, εκτροπή, κόστος ή κλείδωμα πληκτρολογίου (🔒). Οι πληροφορίες εξαρτώνται από την κάρτα SIM τον παροχέα δικτύου ή την τρέχουσα κατάσταση.

Εικονίδια

Ισχύς σήματος: δείχνει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσο περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

Υπηρεσία: εμφανίζεται κατά την κλήση.

Νέα μηνύματα: εμφανίζεται όταν λάβετε ένα νέο γραπτό μήνυμα.

Νέο φωνητικό μήνυμα: εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί καινούργιο φωνητικό μήνυμα.

Δόνηση/σίγαση ενεργή: εμφανίζεται όταν η δόνηση ή η σίγαση είναι ενεργές.

Συναγερμός ενεργός: εμφανίζεται όταν ρυθμίζετε το συναγερμό.

Φόρτιση συσσωρευτή (μπαταρίας): δείχνει τη στάθμη του συσσωρευτή σας. Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη φόρτιση παραμένει.

Φωτισμός

Η οθόνη και τα πλήκτρα φωτίζονται με έναν οπίσθιο φωτισμό. Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός.
Για να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία παραμένει ενεργός ο οπίσθιος φωτισμός, ρυθμίστε την επιλογή του μενού **Φωτισμος** (**5-1-5**). Βλ. σελ. 82 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημ.: σε κατάσταση κλειδώματος, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τον οπισθοφωτισμό.

Λυχνία λειτουργίας

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει.

- Όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
  Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη φωτεινή ένδειξη, ρυθμίστε την επιλογή μενού **Λυχνια λειτουργ.** (**5-1-6**). Ανατρέψτε στη σελίδα 83.
  Για να επιλέξετε το χρώμα της φωτεινής ένδειξης, ρυθμίστε την επιλογή μενού **Χρωμα Λυχνιας λειτουργιας** (**5-6**). Ανατρέψτε στη σελίδα 100.
- Όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα SMS (η φωτεινή ένδειξη είναι κίτρινη μόνο εάν η επιλογή **Ηχος μηνυματος** έχει ρυθμιστεί σε **Μονο φως**).
- Όταν χτυπά η ειδοποίηση.
- Όταν λαμβάνετε μία κλήση.
  Για να αλλάξετε το χρώμα, ρυθμίστε την επιλογή τηλ. καταλόγου **Χρωμα**. Ανατρέψτε στη σελίδα 45.

Πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και του συσσωρευτή (μπαταρίας)

Μόλις εγγραφείτε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας παραδίδεται μία κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας (κωδικό PIN, διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.).

- Κρατάτε τις μικρο-κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.
- Η κάρτα SIM μπορεί εύκολα να καταστραφεί εάν γρατσουνιστεί ή διπλωθεί. Γι' αυτό προσέχετε κατά την μεταχείριση, εισαγωγή ή εξαγωγή.
- Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι κλειστή και μετά αφαιρέστε το συσσωρευτή (μπαταρία).

1. Αν χρειαστεί, κλείστε το τηλέφωνο πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η κίνηση κλεισίματος.

2. Αφαίρεση της μπαταρίας.
   ① Πατήστε παρατεταμένα το βραχίονα πάνω από τη μπαταρία, στο πίσω μέρος της συσκευής.
   ② Τραβήξτε τη μπαταρία, όπως απεικονίζεται.

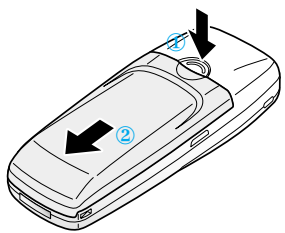

3. Τραβήξτε τη θήκη της κάρτας SIM προς την κατεύθυνση του βέλους και κρατήστε την σε αυτήν τη θέση.

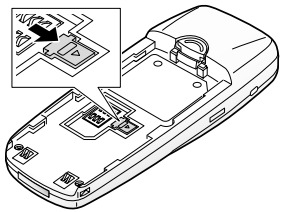

4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM κάτω από τις προεξοχές, εξασφαλίζοντας ότι η εγκοπή είναι κάτω αριστερά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας βλέπουν προς τη συσκευή.

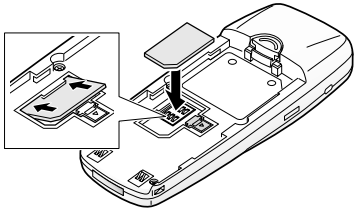

5. Κρατήστε την κάρτα SIM στη θέση της και απελευθερώστε την ασφάλεια για να κλειδώσετε την κάρτα στη θέση της.

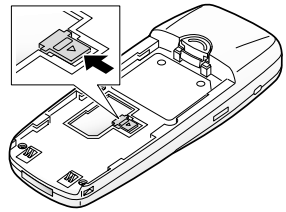

Σημ.: Εάν πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, τραβήξτε προσεκτικά την ασφάλεια της κάρτας προς τα πίσω και ανασηκώστε την.

6. Σπρώξτε την μπαταρία προς το μέρος του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη πριν ανάψετε τη συσκευή. Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά εγκατεστημένη.

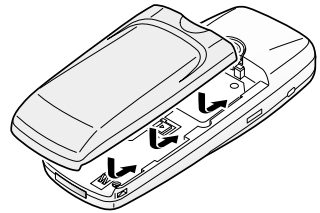

Φόρτιση συσσωρευτή (μπαταρίας)

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από ένα επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή (μπαταρία) Li-ion (Λίθιο - Ιόν). Σας παραδίδεται ένας φορτιστής ταξιδιού με το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένους συσσωρευτές (μπαταρίες) και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο όταν φορτίζεται ο συσσωρευτής (μπαταρία).

Σημ.: Πρέπει να φορτίσετε τελείως το συσσωρευτή πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Ένας άδειος συσσωρευτής γεμίζει τελείως σε περίπου 120 λεπτά.

1. Με την μπαταρία στη θέση της μέσα στη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή ταξιδιού με το κάτω μέρος του τηλεφώνου. Ελέγξτε αν το βέλος του βύσματος ακροδέκτη είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου.

2. Συνδέστε το μετασχηματιστή σε μία κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

   Όταν η μπαταρία φορτίζεται, το εικονίδιο της μπαταρίας στην πάνω δεξιά γωνία "γεμίζει" παρατεταμένα.

Σημ.: Μην αφαιρείτε τη μπαταρία από τη συσκευή την ώρα που ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας και τις δύο γλωττίδες του βύσματος και τραβώντας έξω το βύσμα.

Ένδειξη εξασθενημένου συσσωρευτή (μπαταρία)

Όταν η φόρτιση του συσσωρευτή (μπαταρία) είναι ασθενής και παραμένουν μόνον μερικά λεπτά συνομιλίας, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά διαστήματα στην οθόνη:

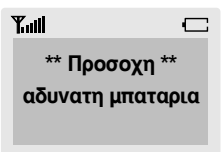

Όταν η στάθμη του συσσωρευτή (μπαταρία) είναι πάρα πολύ ασθενής για να λειτουργήσει το τηλέφωνο, τότε αυτό σβήνει αυτόματα.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου

1. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο πάνω από ένα δευτερόλεπτο για να βάλετε σε λειτουργία το τηλέφωνο.

Σημ.: Αν εμφανιστεί στην οθόνη "Εισαγετε καρτα SIM", ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η κάρτα SIM. Η συσκευή απαιτεί κάρτα SIM 3 V. Αν τυχόν έχετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό, πληκτρολογήστε τον και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο αρχικά προγραμματισμένος κωδικός είναι 0000. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 122.
3. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον PIN και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 123.

Το τηλέφωνο ψάχνει το δίκτυό σας και όταν το βρει εμφανίζεται η οθόνη αναμονής που απεικονίζεται παρακάτω.

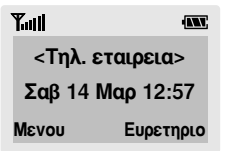

Σημ.: Η γλώσσα που εμφανίζεται καθορίζεται από την κάρτα SIM που εισάγετε. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλωσσα** (**5-1-3**). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 81.

4. Όταν θέλετε να κλείσετε το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο πάνω από δύο δευτερόλεπτα.

Σημ.: εάν θέλετε να κλείσετε το τηλέφωνο σε κατάσταση κλειδώματος, ξεκλειδώστε το τηλέφωνο πατώντας πρώτα το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο .

Λειτουργίες κλήσης

Κλήση

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το .

Σημ.: Αν έχετε ρυθμίσει την προαιρετική **Αυτομ. επανακλ.** λειτουργία (**5-1-7**) στο **Ενεργοπ.** (βλ. σελ. 83) και το άτομο που καλείτε δεν απαντά ή το τηλέφωνο είναι απασχολημένο, ο αριθμός ξανακαλείται αυτόματα μέχρι δέκα φορές.

Διεθνείς κλήσεις

1. Πιέστε και συγκρατήστε το πλήκτρο . Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το .

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε...	**Τότε...**
Το τελευταίο ψηφίο που εμφανίσθηκε	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ←.
Οποιοδήποτε ψηφίο αριθμού	Πιέστε το πλήκτρο προς τα δεξιά ή τα αριστερά μέχρις ότου ο δείκτης (I) φτάσει στο δεξιό μέρος του ψηφίου που θέλετε να σβήσετε. Πιέστε το πλήκτρο ←. Μπορείτε επίσης να εισάγετε το ψηφίο που λείπει πατώντας απλώς το κατάλληλο πλήκτρο.
Ολόκληρο τον αριθμό	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ← πάνω από ένα δευτερόλεπτο.

Τέλος κλήσης

Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πιέστε σύντομα το πλήκτρο .

Κλήση χρησιμοποιώντας το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, που λέγεται Ευρετήριο. Αρκεί τότε να διαλέξετε απλά το όνομα που θέλετε για να βγεί ο αντίστοιχος αριθμός. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη λειτουργία, βλ. σελ. 41.

Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις καταγραφές κλήσεων. Για να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους αριθμούς:

1. Εάν υπάρχουν χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
2. Πιέστε το για να προσπελάσετε τον κατάλογο με τις τελευταίες καταγραφές κλήσεων συμπεριλαμβανομένων αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.
3. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο για παρέλαση των αριθμών μέχρι να εμφανισθεί ο αριθμός που θέλετε.
4. Πιέστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίσθηκε.

Επείγουσες κλήσεις

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις στο 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης, ακόμα και εάν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο ή εάν το πληκτρολόγιο είναι σε κατάσταση κλειδώματος. Σε κατάσταση αναμονής καταχωρήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ρύθμιση ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού, χρησιμοποιήστε το επάνω ή το κάτω πλήκτρο μετακίνησης.

Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Όταν σας καλεί κάποιος, χτυπά το τηλέφωνο και το εικονίδιο τηλεφώνου στη μέση της οθόνης αναβοσβήνει. Εάν μπορεί να αναγνωρισθεί αυτός που καλεί, εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου (ή το όνομά του εάν βρίσκεται στο Ευρετήριό σας).

Απάντηση κλήσης

Υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσετε.

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτη**.
- Όταν η επιλογή μενού **Απαντ. καθε πλ.** είναι στο **Ενεργοπ.**, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μία κλήση, πατήστε ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**.

Σημ.: Όταν έχετε μια κλήση σε κατάσταση κλειδώματος, η κατάσταση κλειδώματος απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν τερματίσετε την κλήση, το τηλέφωνο θα κλειδώσει αυτόματα έπειτα από τον προκαθορισμένο χρόνο.

Αναζήτηση χαμένων κλήσεων

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση για οποιαδήποτε αιτία, μπορείτε να δείτε ποιός σας κάλεσε, εάν διατίθεται αυτή η υπηρεσία. Έτσι, μπορείτε να καλέσετε αυτό το άτομο, εάν χρειάζεται.

Ο αριθμός χαμένων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να δείτε αμέσως τις χαμένες κλήσεις:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφαν.**.

   Ο αριθμός που αντιστοιχεί στη πιο πρόσφατη χαμένη κλήση εμφανίζεται, εάν διατίθεται.

2.

Για την...	**Πιέστε το...**
Παρέλαση κατάστασης χαμένων κλήσεων	Πλήκτρο .
Κλήση του εμφανιζόμενου αριθμού	Πλήκτρο .
Διόρθωση ή διαγραφή (βλέπε αριθμού χαμένης κλήσης απέναντι)	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** (βλέπε αριθμού χαμένης κλήσης απέναντι).

Διόρθωση χαμένου αριθμού κλήσης

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία **Επικολληση**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **Επιλογη**.
4. Αλλάξτε τον αριθμό όπως πρέπει. Πατήστε το πλήκτρο για να τονίσετε με φως τη λειτουργία **Επικολληση**.
5.

Για την...	**Πιέστε το...**
Κλήση του αριθμού	Πλήκτρο .
Απομνημόνευση του αριθμού	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.** και πληκτρολογήστε το όνομα και τη θέση που θέλετε (για περισσότερες πληροφορίες βλ. σελ. 41).

Διαγραφή χαμένης κλήσης

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία **Διαγρ.**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Μπορείτε να πιέσετε οποιαδήποτε στιγμή για να βγείτε από τη Λειτουργία Χαμένων Κλήσεων.

Σημ.: Για άμεση πρόσβαση στη λειτουργία Χαμένων κλήσεων διαλέξτε οποτεδήποτε την επιλογή του μενού **Αναπαντητες κλ.** (**1-1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 55.

Επιλογές κατά την κλήση

Το τηλέφωνό σας σάς προσφέρει πολυάριθμες λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης. Για πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες κατά την κλήση, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Κλείσιμο μικροφώνου (σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να κλείσετε προσωρινά το μικρόφωνο:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε ◎ για να επιλέξετε τη λειτουργία **Αποσυν. μικρ.**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

Για να ξανανοίξετε το μικρόφωνο:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε ◎ για να επιλέξετε τη λειτουργία **Συνδεση μικρ.**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ο συνομιλητής σας μπορεί και πάλι να σας ακούσει.

Αναζήτηση αριθμού από το ευρετήριο

Μπορείτε να ψάξετε έναν αριθμό στο ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε ◎ για να επιλέξετε τη λειτουργία **Ευρετηριο**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Πληκτρολογήστε την αρχή του ονόματος που θέλετε να βρείτε και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα**.

   Σημ.: Μπορείτε επίσης να παρελάσετε στο ευρετήριο από την αρχή πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα** κατευθείαν.

   Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται ξεκινώντας από την πρώτη καταχώρηση που ταιριάζει με την πληκτρολόγησή σας. Η καταχώρηση τονίζεται επίσης με φως.

5. Για να δείτε την τονισμένη καταχώρηση, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφαν.**.

Για λεπτομερέστερη περιγραφή της λειτουργίας Ευρετήριο, ανατρέξτε στη σελίδα 41.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να κάνετε άλλη κλήση, ενώ ήδη μιλάτε, εάν η υπηρεσία διατίθεται από το δίκτυο. Από τις δύο κλήσεις, η μία είναι ενεργός και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να εναλλάσσετε τις δύο κλήσεις.

Για να βάλετε μια κλήση σε αναμονή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε τη λειτουργία **Εν αναμ.**. Μπορείτε να επανεργοποιήσετε την κλήση όποτε θέλετε, πιέζοντας το πλήκτρο **Επαναφ.**.

Για να κάνετε μία κλήση όταν έχετε μια άλλη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο ευρετήριο.
2. Πιέστε το για να κάνετε τη δεύτερη κλήση. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

Ή εναλλακτικά:

1. Βάλτε τη τρέχουσα κλήση σε αναμονή πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**, και έπειτα την **Εν αναμ.** επιλογή.
2. Κάντε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για εναλλαγή από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**.

Η τρέχουσα κλήση μπαίνει σε αναμονή και η κλήση σε αναμονή ενεργοποιείται, οπότε συνεχίζετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν τελειώσετε, κλείστε κάθε κλήση κανονικά πιέζοντας το πλήκτρο .

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση όταν μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία διατίθεται από το δίκτυο και εάν θέσατε την επιλογή μενού **Κληση σε αναμονη** (**5-2-3**) σε **Ενεργ.** (βλ. σελ. 90). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση από ειδικό χαρακτηριστικό ήχο.

Για να απαντήσετε όταν ήδη συνομιλείτε:

1. Πιέστε το για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Εάν θέλετε να περάσετε από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**.

   Εάν θέλετε να κλείσετε την κλήση σε αναμονή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Ληξη κλ αναμ.**.
3. Για να κλείσετε την τρέχουσα κλήση, πιέστε το .
   Όλες οι κλήσεις που βρίσκονται σε αναμονή θα επανασυνδεθούν αυτόματα.

Συνδιάσκεψη

Η συνδιάσκεψη είναι μία υπηρεσία που επιτρέπει σε πάνω από έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μία τηλεφωνική συνομιλία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Αρχή της συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Ενωση**.
4. Για να προσθέσετε άλλο άτομο στη συνδιάσκεψη, καλέστε το κανονικά, και μετά πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Ενωση**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και πιέζοντας **Επιλογη** και μετά **Ενωση**. Επαναλάβετε όσο θέλετε τη διαδικασία.

Ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Επιλογη ενος**. Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.
2. Τονίστε το άτομο που θέλετε πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ◎, ακολουθούμενο από το ✆.
3. Επιλέξτε **Ιδιωτικη**.

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορεί να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.
4. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε **Ενωση**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν τότε να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη ενός συμμετέχοντα

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε **Επιλογη ενος**. Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων.
2. Τονίστε το συμμετέχοντα που θέλετε πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ◎, ακολουθούμενο από το ✆.
3. Επιλέξτε **Αφαιρ.**.

   Η κλήση κλείνει με αυτό το συμμετέχοντα, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους.
4. Τερματίστε την κλήση συνδιάσκεψης πατώντας το ✆.

Λειτουργίες κλήσης

Σίγαση/εκπομπή ήχου πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους τόνους. Εάν επιλέξατε την επιλογή **Σιγαση πλκτρ.**, το τηλέφωνο δεν εκπέμπει ήχους.

Σημ.: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να επιλέξατε την επιλογή **Ηχηρα πλκτρ.**.

Χρήση της υπηρεσίας SMS

Εάν λαβετε ένα SMS (Short Message Service - Σύντομα Γραπτά Μηνύματα) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το εικονίδιο μηνύματος (✉) εμφανίζεται στην οθόνη.

Αφού τελειώσετε τη συνομιλία σας, μπορείτε να ακούσετε το μήνυμα; βλ. σελ. 59 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πληκτρολόγηση κειμένου

Θα χρειαστεί να εισάγετε κείμενο κατά την αποθήκευση ονόματος στον τηλ. κατάλογο, τη δημιουργία του προσωπικού σας χαιρετισμού ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιο.

Έχετε τις παρακάτω δυνατότητες εισαγωγής κειμένου.

T9
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πιέζοντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου διαθέτει περισσότερα από ένα γράμμα - αν πιέσετε μια φορά το 5 JKL εμφανίζεται J, K ή L. Η λειτουργία **T9** συγκρίνει αυτόματα το πλήκτρο που πιέσατε με μια εσωτερική γλωσσική βάση δεδομένων για να βρει τη σωστή λέξη. Η λειτουργία T9 απαιτεί πολύ λιγότερες πληκτρολογήσεις από την κλασική μέθοδο πολλαπλής πληκτρολόγησης, την λειτουργία **ABC**.

ABC
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πιέζοντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο ή τρεις φορές μέχρι το γράμμα να εμφανιστεί στην οθόνη.

Αριθμος
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Συμβολο
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε ειδικούς χαρακτήρες.

T9 είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Tegic Communications, Inc.

Αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου

1. Όταν βρίσκεστε σε πεδίο που επιτρέπει την πληκτρολόγηση χαρακτήρων, πρέπει να παρατηρήσετε την ένδειξη τρόπου εισαγωγής κειμένου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

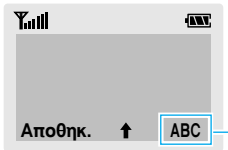

Ένδειξη τρόπου εισαγωγής κειμένου:
ABC: Επιλογή ABC
NUM: Επιλογή αριθμών
T9: Επιλογή T9
SYM: Επιλογή συμβόλου

2. Πιέστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι τρόποι.

3. Μετακινηθείτε στην επιθυμητή λειτουργία, έπειτα πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Επιλογή T9

Η λειτουρία εισαγωγή κειμένου T9 σάς επιτρέπει να εισάγετε λέξεις με ελάχιστα πατήματα πλήκτρων. Καθώς πατάτε ένα πλήκτρο, η συσκευή επιλέγει ένα γράμμα που περιέχεται σε λέξη την οποία νομίζει ότι προσπαθείτε να πληκτρολογήσετε, με βάση το ενσωματωμένο λεξικό. Καθώς προστίθεται και άλλο γράμμα, η λέξη αλλάζει ανάλογα με το πλήκτρο που έχετε πατήσει.

1. Όταν βρίσκεστε στην προκαθορισμένη εισαγωγή κειμένου T9, αρχίστε να γράφετε κάποια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 2 έως 9. Πιέστε κάθε πλήκτρο μια φορά μόνο για ένα γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να πληκτρολογήστε 'HELLO' σε λειτουργία T9 English Αγγλικά, πιέστε 4, 3, 5, 5 και 6.

   Η λέξη που πληκρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πιέσετε.

2. Εισάγετε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε οποιαδήποτε πατήματα πλήκτρων.

3. Αν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη.

   Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε το 0 επανειλημμένα για να εμφανίσετε εναλλακτικές λέξεις για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Παράδειγμα: OF και ΜΕ και τα δύο μοιράζονται την ακολουθία 6, 3. Το τηλέφωνο εμφανίζει πρώτα την επιλογή που χρησιμοποιείται πιο συχνά.

4. Συμπληρώστε κάθε λέξη με ένα κενό πιέζοντας *.

Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δεν βρίσκονται στον τρόπο T9, αλλάξτε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου για τη λειτουργία ABC.

Για να διαγράψετε κάποιο χαρακτήρα, πιέστε C. Πιέστε και κρατήστε C για να σβήσετε ολόκληρες λέξεις.

Υπάρχουν τρεις καταστάσεις shift:
- Μικρά (χωρίς ένδειξη shift)
- Αρχικό Κεφαλαίο (ένδειξη ⬆)
- Κλειδωμένα Κεφαλαία (ένδειξη ⇪)

Πιέστε * μια ή περισσότερες φορές για να εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη shift και αρχίστε να πληκτρολογείτε κανονικά.

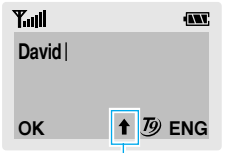

Ένδειξη shift

Σημ.: Αν θέλετε να βγείτε από τον τρόπο εισαγωγής κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε την πληκτρολόγησή σας, πιέστε C. Η συσκευή επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Επιλογή ABC

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 2 ABC έως 9 WXYZ για να εισάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο που φέρει το απαιτούμενο γράμμα:
   - Μια φορά για το πρώτο γράμμα
   - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
   - Και ούτω καθεξής

   Σημ.: Για να εμφανίσετε λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το 1 ∞. Δείτε τον πίνακα στην επόμενη σελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες.

2. Επιλέξτε τα άλλα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

   Σημ.: Ο κέρσορας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πιέζετε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα (ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο) περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο κέρσορας αυτόματα προς τα δεξιά, και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα.

Υπάρχουν τρεις καταστάσεις shift:
- Μικρά (χωρίς ένδειξη shift)
- Αρχικό Κεφαλαίο (ένδειξη ⬆)
- Κλειδωμένα Κεφαλαία (ένδειξη ⇪)

Πιέστε * μια ή περισσότερες φορές για να εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη shift και αρχίστε να πληκτρολογείτε κανονικά.

Για να προσθέσετε κενό, πιέστε 0.

Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο C. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο C για να σβήσετε την οθόνη.

Πλήκ.	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	**Μικρά**
1	: ; ¿ ¡ 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @:
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 ✱ < > % # £	0 + ( ) & _ $

Επιλογή αριθμών

Η λειτουργία αριθμού σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς μέσα σε κείμενο (π.χ. αριθμό τηλεφώνου). Πιέστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα επιθυμητά ψηφία και επιστρέψετε χειροκίνητα στην λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιθυμείτε.

Επιλογή σύμβολου

Η λειτουργία συμβόλου σάς επιτρέπει να εισάγετε διαφορα σύμβολα σε κάποιο κείμενο.

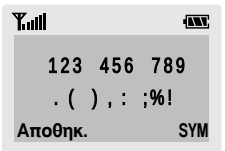

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα διαθέσιμα σύμβολα, πιέστε το ◎. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στο επιθυμητό σήμα, οπότε το τηλέφωνο περνά πάλι αυτόματα στον τρόπο εισαγωγής κειμένου που χρησιμοποιούσατε πριν επλεγεί η λειτουργία Σύμβολο.

Ευρετήριο

Μπορείτε να απομνημονεύσετε αριθμούς και το όνομα που αντιστοιχεί στη μνήμη της κάρτας σας SIM. Η ικανότητα μνήμης εξαρτάται από την κάρτα σας SIM. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε 200 αριθμούς και ονόματα στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, που λέγεται ευρετήριο.

Απομνημόνευση αριθμού με όνομα

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται **Αποθηκ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να απομνημονεύσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να απομνημονευθεί.

   Σημ.:
   - Αν κάνετε κάποιο λάθος πληκτρολογώντας έναν αριθμό, διορθώστε το χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ←. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 22.
   - Για να προσθέσετε μία παύση πληκτρολόγησης για ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες, όπως τραπέζης από τηλεφώνου, πιέστε το πλήκτρο *+ . Εμφανίζεται ένα “P” για να δείξει την παύση.
2. Όταν είστε σίγουροι πως είναι σωστό, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**.
3. Πληκτρολογήστε το αντίστοιχο όνομα (το μέγιστο μήκος εξαρτάται από την κάρτα σας SIM). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 35.
4. Όταν τελειώσετε, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**. Το τηλέφωνο εμφανίζει τότε την ελεύθερη θέση στην κάρτα SIM για αποθήκευση του αριθμού και του ονόματος. Εάν η μνήμη της κάρτας είναι γεμάτη, εμφανίζεται η πρώτη ελεύθερη θέση του τηλεφώνου.

5. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να πάτε από τη μνήμη του τηλεφώνου (**Στο τηλ.**) στη μνήμη της κάρτας (**Στην καρτ**).
6. Εάν δεν θέλετε να απομνημονεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πιέστε το για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε πιέζοντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
7. Πιέστε το **OK** για να απομνημονεύσετε το όνομα και τον αριθμό.
   Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του ευρετηρίου, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** ή μετακινούμενοι μέσα στη μνήμη με .
8. Για να βγείτε, πιέστε .

Επιλογές ευρετηρίου

Όταν απομνημνεύετε ή κοιτάζετε έναν αριθμό στο ευρετήριο, εμφανίζεται **Επιλογη** επάνω από το αριστερό πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές του ευρετηρίου, που περιγράφονται παρακάτω:

Πρόσβαση στις επιλογές

Για να έχετε πρόσβαση στις διάφορες επιλογές του ευρετηρίου, κάντε ως εξής:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
   Η πρώτη διαθέσιμη επιλογή τονίζεται.
2.

Για την...	**Πιέστε το...**
Επιλογή της τονισμένης επιλογής	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
Υπογράμμιση μιας διαφορετικής επιλογής	Πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές μέχρι να τονιστεί η επιλογή που θέλετε.

Εγγραφη φωνης

Σημ.: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνον όταν κανένα όνομα δεν ηχογραφήθηκε.

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προσθέσετε ένα φωνητικό όνομα στον αριθμό.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνει το τηλέφωνο για να ηχογραφήσετε το όνομα που θέλετε.

Παίξιμο φωνής

Σημ.: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνον εάν ηχογραφήσατε ήδη μερικά ονόματα.

Αυτή η επιλογή διαβάζει τα ονόματα που γράψατε.

Διαγρ. φωνης

Σημ.: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνον εάν ηχογραφήσατε ήδη μερικά ονόματα.

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαγράψετε μία ορισμένη φωνητική ηχογράφηση.
Θα σας ζητηθεί να επικυρώσετε τη διαγραφή πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Επικολληση

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αντιγράψετε τον αριθμό από το ευρετήριο για πληκτρολόγηση. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό παρόμοιο με έναν του ευρετηρίου (π.χ. διαφορετικό εσωτερικό σε ένα γραφείο).

Χρησιμοποιήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ← για να αλλάξετε τον αριθμό που θέλετε (βλ. σελ. 22 για λεπτομέρειες). Όταν είστε έτοιμοι να πληκτρολογήσετε, πιέστε το .

Επεξεργασια

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αλλάξετε έναν αριθμό και το όνομα που απομνημονεύθηκαν στο ευρετήριο.

Διαγραφη

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να σβήσετε έναν αριθμό και το όνομα που απομνημονεύθηκαν στο ευρετήριο.
Σας ζητά να επικυρώσετε ότι θέλετε να σβήσετε το όνομα και τον αριθμό από το ευρετήριο πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Αντιγραφη

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αντιγράψετε έναν αριθμό του ευρετηρίου σε διαφορετικό μέρος. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να απομνημονεύσετε έναν παρόμοιο αριθμό με έναν που είναι ήδη στη μνήμη. Αφού τον αντιγράψετε, αλλάξτε τον αριθμό και απομνημονεύστε τον στο ευρετήριο.

Καταστ. μνημης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου είναι αποθηκευμένα και πόσες θεσεις είναι ακόμη ελεύθερες στη μνήμη της κάρτας και στη μνήμη του τηλεφώνου.

Συναγερμος

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να δίδετε συγκεκριμένο ήχο κουδουνίσματος σε ένα αριθμό και έτσι να διακρίνετε τον καλούντα από τον ήχο κουδουνίσματος. Οι συγκεκριμένοι ήχοι κουδουνίσματος μπορούν να δοθούν σε πέντε αριθμούς.

Χρωμα

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου χρώματος σε έναν αριθμό και έτσι να ξεχωρίζετε τον καλούντα.
Είναι διαθέσιμα τέσσερα χρώματα (Κανονικο, Κοκκινο,Βιολετι και Μπλε) και μπορούν να ορισθούν σε μέχρι 5 αριθμούς. Εάν δεν έχει ανατεθεί χρώμα, η ένδειξη αναβοσβήνει με το χρώμα που έχετε καθορίσει στην επιλογή **Χρωμα λυχνιας λειτουργιας** (**5-6**).

Ταχεία κλήση από θέση μνήμης

Αφού έχετε αποθηκεύσει τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM, μπορείτε εύκολα να τους καλέσετε όταν επιθυμείτε.

Για να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Για να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από θέσεις μνήμης...	**Πιέστε...**
2 έως 9	Παρατεταμένα το κατάλληλο πλήκτρο.
10 και πάνω	Τα κατάλληλα πλήκτρα και κατόπιν το πλήκτρο #. Όταν η οθόνη εμφανίζει το όνομα, τον τηλεφωνικό αριθμό και τη θέση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλ.**.

Σημ.: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό server του Φωνητικού Ταχυδρομείου σας.

Αναζήτηση και πληκτρολόγηση αριθμού από το ευρετήριο

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετηριο**.
2. Αν η κάρτα SIM σάς παρέχει Αριθμό Κλήσης Υπηρεσίας (SDN) και υπηρεσίες Αριθμών Πληροφοριών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** όταν είναι τονισμένο το **Βρες θεση**. Εάν όχι, πηγαίνετε στο βήμα 3.
3. Πληκτρολογήστε την αρχή του ονόματος που θέλετε να βρείτε και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα**.

   Σημ.: Μπορείτε επίσης να παρελάσετε το ευρετήριο από την αρχή πιέζοντας στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα** κατευθείαν.

   Εμφανίζεται κατάσταση των δεδομένων με το πρώτο που αντιστοιχεί με την πληκτρολόγησή σας. Επίσης αυτό τονίζεται.

4.

Για να...	**Πιέστε το...**
Δείτε υπογραμμισμένα δεδομένα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφαν.**.
Επιλέξετε διαφορετικό δεδομένο	Πλήκτρο ◎ μία ή περισσότερες φορές μέχρι να τονιστεί η επιλογή που θέλετε.
Ψάξετε ένα όνομα που αρχίζει από διαφορετικό γράμμα	Πλήκτρο με το γράμμα που θέλετε.

5. Όταν βρείτε το δεδομένο που θέλετε, πιέστε ✆ για να καλέσετε τον αριθμό.

Σχηματισμός αριθμού χρησιμοποιώντας το ευρετήριο υπηρεσίας ή αριθμούς πληροφοριών

Σημ.: Οι λειτουργίες **Υπηρ. δικτυου** και **Πληροφοριες αριθμοι** μπορεί να μην εμφανιστούν ανάλογα με την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετηριο** - στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε μια από τις υπηρεσίες.

Υπηρ. δικτυου: σάς επιτρέπει να δείτε το Ευρετήριο Υπηρεσιών και να πραγματοποιήσετε κλήσεις από εκεί.

Πληροφοριες αριθμοι: σάς επιτρέπει να δείτε τους Αριθμούς Πληροφοριών σε δενδροειδή δομή και να πραγματοποιήσετε κλήσεις με τον αριθμό.

Επιλογή λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας, σάς προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σάς επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο πλήκτρων. Κάθε μενού και υπομενού σάς επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μίας ιδιαίτερης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς πάνω από τα πλήκτρα δείχνει τους τρέχοντες ρόλους αυτών.

Παράδειγμα:

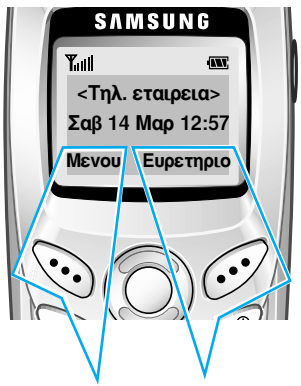

Πιέστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του Μενού.

Πιέστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του Ευρετήριο.

Για να δείτε τις διάφορες λειτουργίες/επιλογές που διατίθενται και να επιλέξετε αυτήν που θέλετε:

1. Πιέστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2.

Για να...	**Πιέστε το...**
Επιλέξετε την: • Εμφανιζόμενη λειτουργία ή την • Τονισμένη επιλογή	Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
Δείτε την επόμενη λειτουργια ή για να τονίσετε την επόμενη επιλογή σε λίστα	Πλήκτρο .
Επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή σε λίστα	Πλήκτρο .
Επιστρέψετε προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο στη δομή	Δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
Βγείτε χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων	Πλήκτρο .

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός ή ο PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το .

Σημ.: Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε κατάλογο λειτουργιών, το τηλέφωνο τονίζει με φως την τρέχουσα λειτουργία. Ωστόσο, αν υπάρχουν μόνο δύο λειτουργίες όπως Ενεργή/Ανενεργή ή Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, το τηλέφωνο τονίζει με φως τη λειτουργία που δεν είναι ενεργοποιημένη εκείνη τη στιγμή, ούτως ώστε να μπορείτε να την επιλέξετε απευθείας.

Χρήση μενού

Το τηλέφωνο διαθέτει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές ειναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και υπομενού γίνεται με τη μετακίνηση ή με τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με παρέλαση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου** για να έχετε πρόσβαση στο μενού. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο για να φιάσετε στο βασικό μενού, όπως το **Τονοι**. Πιέστε το πλήκτρο **Επιλογη** για να μπείτε στο μενού.
2. Αν τυχόν το μενού περιέχει υπομενού, π.χ. **Ηχος κουδουν.**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μετακινούμενοι με το πλήκτρο και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει υπομενού, επαναλάβετε το βήμα αυτό.
3.

Για να...	**Πιέστε το...**
Μετακινηθείτε μέσα	Πληκτρο .
Επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	Πληκτρο **Επιλογη**.
Επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	Προγραμματιζόμενο πληκτρο .
Φύγετε από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	Πληκτρο .

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού χρησιμοποιώντας συντομεύσεις

Τα περιεχόμενα των μενού είναι αριθμημένα και μπορείτε να έχετε σύντομη πρόσβαση σ' αυτά χρησιμοποιώντας τον αριθμό συντόμευσής τους. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στην κάτω γραμμή στην οθόνη.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου**.
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο ψηφίο του αριθμού συντόμευσης.

Παράδειγμα: Ρύθμιση της λειτουργίας **Απαντ. καθε πλ.**

Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου** και έπειτα πληκτρολογήστε 5 JKL, 1 ∞, 4 GHI, 2 ABC.

Μενου για να μπείτε στο μενού, **5** για **Ρυθμισεις**, **1** για **Ρυθμισεις τηλεφ.**, **4** για **Απαντ. καθε πλ.** λειτουγίες μενού και **2** για να ρυθμίσετε την **Απαντ. καθε πλ.** πλήκτρο **Ενεργοπ.**.

Σημ.: Οι αριθμοί που ορίζονται για κάθε λειτουργία μενού παρουσιάζονται στον κατάλογο σελίδα 52. Μπορεί να μην ταιριάζουν με τον αριθμό του μενού του τηλεφώνου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που υποστηρίζει η SIM.

Δομή μενού

Τα μενού σας επιτρέπουν να ελέγχετε η να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα σας δείχνει τη δομή του μενού.

Σημ.: Βλέπετε μόνο το μενού 0, αν η κάρτα SIM υποστηρίζει **Κιτ Εργαλείων Εφαρμογών SIM**. Πρόκειται για λειτουργία δικτύου. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον παροχέα των υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικό Μενού	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2
1. Καταγραφες κλησ.	1. Αναπαντητες κλ.	
	2. Εισερχομενες κλ.	
	3. Εξερχομενες κλ.	
	4. Χρονος κλ.	1. Χρονος τελ. κλ.
		2. Συν. εξερχομενων
		3. Συν. εισερχομεν.
		4. Μηδεν. χρονομ.
	5. Κοστος κλ. [1]	1. Κοστος τελ. κλ.
		2. Συν. κοστος
		3. Μεγιστο κοστος
		4. Μηδεν. μετρητων
		5. Καθορ. μεγιστου κοστους
		6. Τιμη/μον.
2. Μηνυματα	1. Φων. ταχυδρομειο	1. Συνδεση με ηχητ. ταχυδρ.
		2. Αριθμος φωνητ. ταχυδρ.
	2. Αναγνωση μηνυματων	
	3. Συνταξη μηνυματ.	
	4. Προκαθορισμος λιστας μηνυματων	
	5. Ρυθμιση	1. Κεντρο μηνυματων
		2. Τυπος μηνυματος
		3. Διαρκεια
		4. Απαντηση
		5. Αναφορα παραδοσ.
	6. Εκπομπη κυψελης	1. Αναγνωση
		2. Ληψη
		3. Λιστα καναλιων
		4. Γλωσσα
	7. Εικονα Μηνυματα	

Βασικό Μενού	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2
3. Λειτουργ. φωνης	1. Φωνητ. κληση	1. Κλ. με φωνη εγγραφη
		2. Κληση με φωνη ενεργ.
		3. Κληση με φωνη διαγραφη ενος
		4. Κληση με φωνη παιξιμο ολων
		5. Κληση με φωνη διαγραφη ολων
	2. Φωνητ. εντολη	1. Φωνητ. εντολη εγγραφη
		2. Φωνητ. εντολη ενεργοπ.
		3. Φωνητ. εντολη παιξιμο ολων
		4. Φωνητ. εντολη διαγρ. ολων
	3. Φων. υπενθ.	1. Φων. υπενθ. εγγραφη
		2. Φων. υπενθ. επαναληψη
		3. Φων. υπενθ. διαγρ. μιας
		4. Φων. υπενθ. διαγρ. ολων
	4. Φωνη Ενεργο	1. Ανενεργο
		2. Φωνητ. κληση
		3. Φωνητ. εντολη
	5. Αυτοματος τηλεφωνητης	1. Αυτοματος τηλ.
		2. Ηχογρ. μην.
		3. Επιλογη μην.
4. Τονοι	1. Ηχος κουδουν.	
	2. Συνθ. μελωδιας	
	3. Ενταση κουδουν.	
	4. Ενταση πληκτρων	
	5. Τυπος ειδοπ.	
	6. Ηχος πληκτρων	
	7. Ηχος μηνυματος	
	8. Ηχος σφαλματος	
	9. Ειδοπ. λεπτων	
	0. Ηχος συνδεσης	
5. Ρυθμισεις	1. Ρυθμισεις τηλεφ.	1. Μηνυμα υποδοχης
		2. Προσωπ. αριθμος [1]
		3. Γλωσσα
		4. Απαντ. καθε πλ.
		5. Φωτισμος
		6. Λυχνια λειτουργ.
		7. Αυτομ. επανακλ.
		8. Αυτομ. απαντ.
		9. Ταυτοτητα καλ.
		0. Πληκτρολ. κλειδ.
		*. Επανακαθορισμος ρυθμισεων
		#. Γραμμη ενεργη

[1] Εμφανίζεται μόνο αν το υποστηρίζει η κάρτα SIM.

Βασικό Μενού	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2
5. Ρυθμισεις	2. Υπηρ. δικτυου	1. Εκτροπη κλ. [2] 2. Φραγη κλ. [2] 3. Κληση σε αναμονη [2] 4. Επιλογη δικτυου 5. Αναγνωριση γραμμης [2] 6. Κλειστη ομαδα χρηστων
	3. Ασφαλεια ρυθμισεις	1. Ελεγχος PIN 2. Αλλαγη PIN 3. Κλειδ. τηλεφωνου 4. Αλλαγη κωδ. αναγνωρισης 5. Κλειδωμα SIM 6. Λειτουργ. FDN [1] 7. Αλλαγη PIN2 [1]
	4. Οθονη ρυθμισεις	1. Κατασταση οθονης 2. Επελεξε εικονα 3. LCD αντιθεση
	5. Browser ρυθμισεις [2]	1. Proxy ρυθμισεις 2. Επιλογη Proxy
	6. Χρωμα λυχνιας λειτουργιας	
6. Ατζεντα	1, Οργανωτης	
	2. Ειδοποιηση	1. Ημερησιως 2. Μια φορα 3. Εβδομαδιαιως 4. Τονος ειδοπ.
	3. Υπολογιστης	
	4. Λιστα εργασιων	
	5. Ημερολογιο	
	6. Διεθνης ωρα	
	7. Ωρα	1. Ρυθμιση ωρας 2. Ρυθμ ημερ/νιας 3. Καθορισμος
7. Παιχνιδια		
8. Υπηρεσιες [2]	1. Αρχικη σελιδα 2. Νεο σημαδι θεσης 3. Πηγαινε στο	

[1] Εμφανίζεται μόνο αν το υποστηρίζει η κάρτα SIM.
[2] Μπορεί να μην το εμφανίζει / υποστηρίζει ο παροχέας των υπηρεσιών του δικτύου σας.

Καταγραφες κλησ.

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να δείτε τις:
- Αναπαντητες κλήσεις
- Εισερχόμενες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις

Δίνονται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος (αν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που έγινε η κλήση. Μπορείτε επίσης να δείτε τη διάρκεια και το κόστος κλήσης.

Αναπαντητες κλ.

a ÂÓÔ‡ 1-1

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 15 κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε. Μπορείτε επίσης:
- Να δείτε τον αριθμό του καλούντος εάν διατίθεται και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον απομνημονεύσετε στο ευρετήριο
- Να σβήσετε τον αριθμό από την λίστα
- Ακούστε τα μηνύματα που υπάρχουν στον Τηλεφωνητή σας χρησιμοποιώντας την επιλογή **Ακροαση**

Εισερχομενες κλ.

a ÂÓÔ‡ 1-2

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 15 τελευταίες κλήσεις που λαβατε. Μπορείτε επίσης:
- Να δείτε τον αριθμό του καλούντος εάν διατίθεται και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον απομνημονεύσετε στο ευρετήριο
- Να σβήσετε τον αριθμό από την λίστα

Εξερχομενες κλ.

ª ÂÓÔ‡ 1-3

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 15 τελευταίες κλήσεις που έγιναν. Μπορείτε επίσης:

- Να δείτε τον αριθμό που καλέσατε και να τον απομνημονεύσετε στο ευρετήριο
- Να επαναπληκτρολογήσετε τον αριθμό
- Να διαγράψετε τον αριθμό από τον κατάλογο

Χρονος κλ.

ª ÂÓÔ‡ 1-4

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις διάρκειες των κλήσεων που έγιναν και λήφθηκαν. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Χρονος τελ. κλ.: διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Συν. εξερχομενων: συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων που έγιναν από τον προηγούμενο μηδενισμό.

Συν. εισερχομεν.: συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που έγιναν από τον προηγούμενο μηδενισμό.

Μηδεν. χρονομ.: λειτουργία χρησιμοπούμενη για τη ρύθμιση των μετρητών κλήσεων. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου (βλ. σελ. 122) και μετά πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από το δίκτυο μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, στρογγυλοποίηση ποσού, κλπ.

Κοστος κλ. *

ª ÂÓÔ‡ 1-5

Σημ.: Οι λειτουργίες αυτού του μενού μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με την κάρτα SIM.

Αυτή η δυνατότητα δικτύου σάς επιτρέπει να δείτε το κόστος των κλήσεων. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Κοστος τελ. κλ.: κόστος της τελευταίας κλήσης που έγινε.

Συν. κοστος: συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν από τον τελευταίο μηδενισμό των μετρητών. Αν το συνολικό κόστος ξεπερνά το μέγιστο ορισμένο μέσω της επιλογής **Καθορ. μεγιστου κοστους**, δεν θα μπορείτε πια να πραγματοποιείτε κλήσεις μέχρι να μηδενίσετε το μετρητή (δεν επηρεάζει τις κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης).

Μεγιστο κοστος: μέγιστο κόστος που ρυθμίστηκε με την επιλογή **Καθορ. μεγιστου κοστους** (βλ. πιο κάτω).

Μηδεν. μετρητων: επιλογή που χρησιμοποιείται για μηδενισμό του μετρητή κόστους. Θα πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (βλ. σελ. 123) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Καθορ. μεγιστου κοστους: επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του μέγιστου κόστους που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας. Θα πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (βλ. σελ. 123) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Τιμη/μον.: επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Αυτή η τιμή εφαρμόζεται όταν υπολογίζετε το κόστος των κλήσεών σας. Θα πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (βλ. σελ. 123) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Οι πληροφορίες χρέωσης AOC (Advice of Charge) μπορεί να εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής, ανάλογα με την κάρτα SIM ή τον παροχέα δικτύου.

Μηνυματα

Το τηλέφωνό σας δέχεται μήνυμα ειδοποίησης φωνητικού ταχυδρομείου και γραπτά μηνύματα. Το φωνητικό ταχυδρομείο και τα γραπτά μηνύματα (SMS) είναι υπηρεσίες δικτύου. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον παροχέα σας για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο ✉, έχετε νέα γραπτά μηνύματα. Εάν η επιλογή **Ηχος μηνυματος** (**4-7**) είναι στο **Μονο φως**, η φωτεινή ένδειξη αυτής της υπηρεσίας είναι κίτρινη και αναβοσβήνει. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο ☎, έχετε λάβει φωνητικό μήνυμα. Εάν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, το εικονίδιο ✉ αναβοσβήνει και δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγρ.** στο μενού **Αναγνωση μηνυματων** (**2-2**) για να σβήσετε τα παλιά μηνύματα.

Μπορείτε επίσης να λάβετε εικονομηνύματα και ηχομηνύματα.

Για να...	**Χρησιμοποιήστε...**
Στείλετε ή λάβετε εικονομηνύματα	Την επιλογή μενού **Εικονα Μηνυματα** (**2-7**), δείτε στη σελίδα 65.
Φορτώσετε από το ευρετήριο	Την επιλογή μενού **Ηχος κουδουν.** (**4-1**), δείτε στη σελίδα 74.

Φων. ταχυδρομειο

MÂÓÔ‡ 2-1

Αυτό το μενού σας δίνει γρήγορη πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο (προσωπικός τηλεφωνητής) (εάν προσφέρεται από το δίκτυό σας).

Συνδεση με ηχητ. ταχυδρ.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της φωνητικής υπηρεσίας (τηλεφωνητή) από τον αντιπρόσωπο δικτύου (βλέπε επόμενη σελίδα). Μπορείτε τότε να επιλέξετε αυτή την επιλογή και να πιέσετε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Σημ.: Αν πιέσετε και κρατήσετε το ☎ όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, έχετε άμεση πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο σας.

Αριθμος φωνητ. ταχυδρ.

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του τηλεφωνητή φωνητικού ταχυδρομείου.

Για να...	**Πιέστε...**
Εισάγετε τον αριθμό εξυπηρετητή	Τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.
Βγάλετε έναν αριθμό από το ευρετήριο	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετηριο**.
Διορθώσετε ένα ψηφίο	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ←.
Μετακινήσετε το δείκτη προς τα αριστερά/δεξιά χωρίς να σβήσετε το ψηφίο	Το πλήκτρο ◎.

Σημ.: Βλέπε σελίδα 41 για οδηγίες για τη χρήση του ευρετηρίου.

Αναγνωση μηνυματων

ª ÂÓÔ‡ 2-2

Όταν επιλέξετε το μενού **Αναγνωση μηνυματων**, εμφανίζεται η επικεφαλίδα του πρώτου μηνύματος:

- Αριθμός μηνύματος
- Κατάσταση μηνύματος (νεο, παλαιο, δεν διαβ., διαβιβ.)

Για να δείτε αυτό το μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφαν.**. Η οθόνη εμφανίζει:

- Αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα (αν έχει μεταδοθεί με το μήνυμα)
- Ημερομηνία και ώρα λήψης του μηνύματος
- Κείμενο μηνύματος

Για να παρελάσετε μέσα στα μηνύματα, πιέστε το ◎. Μπορείτε να διαλέξετε τις εξής επιλογές πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Απαντ.κειμενο: σάς επιτρέπει να απαντήσετε στέλνοντας γραπτό μήνυμα. Μπορείτε επίσης:
- Να στείλετε το μήνυμα
- Να καταγράψετε και να στείλετε το μήνυμα
- Να καταγράψετε αλλά να μη στείλετε το μήνυμα

Επανακληση: σάς επιτρέπει να ξανακαλέσετε αυτόν που σας κάλεσε.

Επεξεργασια: σάς επιτρέπει να διορθώσετε ένα νέο μήνυμα.

Διαγρ.: σάς επιτρέπει να διαγράφετε παλιά μηνύματα.

Διαχωρ.αριθμ.: σάς επιτρέπει να βγάλετε έναν αριθμό από το κείμενο του μηνύματος, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο.

Διαβιβ.: σάς επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα που δεν στείλατε ακόμη.

Επαναδιαβιβ.: σάς επιτρέπει να ξαναστείλετε ένα μήνυμα που στείλατε ήδη.

Σημ.: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του μηνύματος (νεο/παλαιο, δεν διαβ., διαβιβ.).

Συνταξη μηνυματ.

ª ÂÓÔ‡ 2-3

Μέσα στο μενού **Συνταξη μηνυματ.** μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να εμφανίσετε γραπτά μηνύματα μέχρι 160 χαρακτήρων.
Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτό το μενού πατώντας το επάνω πλήκτρο μετακίνησης σε κατάσταση αναμονής.

1. Πληκτρολογήστε κάποιο μήνυμα.
   Για λεπτρομέρειες για την εισαγωγή κειμένου, βλ. σελ. 35.

2. Αφού συμπληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε να διαλέξετε τις εξής επιλογές.

   Διαβιβ. μονο: σάς επιτρέπει να στέλνετε αμέσως το μήνυμα. Μπορείτε να εισάγετε τον απαιτούμενο προορισμό.

   Αποθ. + διαβ.: σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος και μετά να στείλετε το μήνυμα στον προορισμό που θέλετε. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αναγνωση μηνυματων**. Εμφανίζεται “Διαβιβ.” όταν διαβάζετε το μήνυμα για να δείξει την κατάστασή του.

   Αποθ. μονο: σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να σταλεί αργότερα. Κατά τη διάρκεια ανάγνωσης μηνύματος, εμφανίζεται “Δεν διαβ.”.

3. Μετά την επιλογή της απαιτούμενης λειτουργίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
   Η οθόνη σας ζητά να εισάγετε τον αριθμό προορισμού.

4. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Προκαθορισμος λιστας μηνυματων

ª ÂÓÔ‡ 2-4

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε πάνω από πέντε μηνύματα που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Αυτό το μενού δείχνει την προκαθορισμένη κατάσταση μηνυμάτων. Μετακινηθείτε στη λίστα με το πλήκτρο . Όταν εμφανισθεί ο αριθμός του μηνύματος που θέλετε, πιέστε το προγραμματισμένο πλήκτρο **Επιλογη**.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επεξεργασια: σάς επιτρέπει να συντάξετε ένα νέο μήνυμα ή να αλλάξετε το προκαθορισμένο μήνυμα που διαλέξατε.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου στο μήνυμά σας, ανατρέξτε στην σελίδα 35.

Αποστολη: σάς επιτρέπει να επαναφέρετε το επιλεγμένο μήνυμα. Μόλις συμπληρώσετε το μήνυμα,μπορείτε να το στείλετε, να το αποθηκεύσετε και να το στείλετε ή απλά να το αποθηκεύσετε.

Διαγραφη: σάς επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.

Ρυθμιση

ª ÂÓÔ‡ 2-5

Με αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε τις προκαθορισμένες πληροφορίες για τη λειτουργία SMS.

Κεντρο μηνυματων: σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου σας SMS που χρειάζεται όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον αντιπρόσωπο του δικτύου σας.

Τυπος μηνυματος: σάς επιτρέπει να καθορίσετε το τύπο του μηνύματος (Κείμενο, Φωνή, Φαξ, X.400, Email και ERMES). Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που διαλέξατε.

Διαρκεια: επιτρέπει τον καθορισμό του χρόνου που τα μηνύματα κειμένου παραμένουν αποθηκευμένα στο κέντρο SMS ενώ γίνονται προσπάθειες για την αποστολή τους στον παραλήπτη.
Δυνατές ισχείς, μία ώρα, έξι ώρες, 24 ώρες, μία εβδομάδα και η μέγιστη που επιτρέπεται από το δίκτυό σας.

Απαντηση: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός SMS να σας αποστείλει απάντηση μέσω του δικού σας κέντρου μηνυμάτων, έαν αυτή η υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυο.

Αναφορα παραδοσ.: σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί έαν το μήνυμά σας παραδόθηκε.

Εκπομπη κυψελης

ª ÂÓÔ‡ 2-6

Αυτή η υπηρεσία του δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα επάνω σε διάφορα θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία. Τα μηνύματα εμφανίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε αναμονή
- Η επιλογή **Ληψη** είναι στη θέση **Ενεργ.**
- Το κανάλι μηνύματος είναι όντως ενεργό στην λίστα

Εάν το μήνυμα είναι μεγάλο, πιέστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές.

Τα πέντε τελευταία μηνύματα αποθηκεύονται επίσης για να βρεθούν αργότερα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αναγνωση: σάς επιτρέπει να δείτε το πρώτο μήνυμα. Παρελάστε μέσα στο μήνυμα με τη χρήση των πλήκτρων ◎. Στο τέλος του μηνύματος, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επομενο** δεξιά για να πάτε στο επόμενο μήνυμα.

Ληψη: σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων κυψέλης.

Λιστα καναλιων: καταγράφει όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Τα κανάλια που είναι επιλεγμένα παρουσιάζονται με ένα αστερίσκο (*) κοντά στο όνομα. Όταν διαλέγετε ένα από αυτά, μπορείτε να αλλάξετε, ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) ή να διαγράψετε το κανάλι.
Η επιλογή **Δωστε καναλι** σάς επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο κανάλι στην κατάσταση. Δώστε την κατάλληλη αναγνώριση του καναλιού που σας έδωσε ο αντιπρόσωπος του δικτύου και ένα τίτλο για το κανάλι.

Γλωσσα: σάς επιτρέπει να διαλέξετε την γλώσσα που θέλετε για την εμφάνιση μηνύματος κυψελικής αποστολής.

Εικονα Μηνυματα

ª ÂÓÔ‡ 2-7

Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα που περιέχουν εικόνες. Αυτά τα μηνύματα ονομάζονται "Εικονομηνύματα" και αρκετά από αυτά είναι προρυθμισμένα στο τηλέφωνο και μπορούν να αντικατασταθούν με νέα που λαμβάνονται από άλλους προορισμούς.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Γραψτε μην.: σας επιτρέπει να γράψετε το κείμενο του εικονομηνύματος.

Διαγραφη: διαγράφει το εικονομήνυμα. Αντί του τίτλου εμφανίζεται το **Αδειο**.

Αποστολη: σας επιτρέπει να εισάγετε τον αριθμό προορισμού. Πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να στείλετε το εικονομήνυμα.

Διαχωρ.αριθμ.: σας επιτρέπει να διαχωρίσετε τον αριθμό από το εικονομήνυμα, έτσι ώστε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Λήψη εικονομηνύματος

Για να δείτε ένα μήνυμα άμεσα τη στιγμή που το λαμβάνετε, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφαν.**.
Για να εναλλαχθείτε μεταξύ κειμένου και εικόνας πατήστε το Δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αποθηκ.: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το εικονομήνυμα στη λίστα εικονομηνυμάτων.

Διαγραφη: σας επιτρέπει να απορρίψετε το εικονομήνυμα χωρίς να το αποθηκεύσετε.

Διαχωρ.αριθμ.: σας επιτρέπει να διαχωρίσετε τον αριθμό από το εικονομήνυμα, έτσι ώστε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σημ.: Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου - συνεπώς, η αποστολή ενός τέτοιου μηνύματος μπορεί να κοστίζει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Τα εικονομηνύματα είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, συνεπώς δε μπορείτε να τα δείτε χρησιμοποιώντας την κάρτα SIM σας σε άλλο τηλέφωνο.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μεταξύ τηλεφώνων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες Smart Messaging της Nokia.

* Η επωνυμία Nokia είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Nokia Corporation.

Λειτουργ. φωνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Φωνής για να εξατομικεύσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως η:
- Φωνητική κλήση
- Φωνητική εντολή
- Φωνητική υπενθύμιση
- Φωνητική Ενεργο
- Αυτοματος τηλεφωνητης

Φωνητ. κλήση

ª ÂÓÔ‡ 3-1

Η λειτουργία Φωνητικής Κλήσης σάς επιτρέπει να κάνετε κλήσεις λέγοντας μια φράση η οποία έχει συνδυαστεί με κάποιο όνομα και τηλεφωνικό αριθμό. Αυτή η φωνητική φράση μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη, ένα όνομα για παράδειγμα.

Πριν χρησιμοποιήσετε την φωνητική κλήση, σημειώστε πως:
- Οι φωνητικές φράσεις δεν εξαρτώνται από κάποια γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φωνητικές φράσεις επηρεαζονται από τον περιβάλλοντα θόρυβο. Εάν είναι δυνατόν, ηχογραφείτε τις φωνητικές φράσεις και πραγματοποιείτε τις κλήσεις σας σε ήσυχο περιβάλλον.
- Όταν ηχογραφείτε τις φωνητικές φράσεις και πραγματοποιείτε τις κλήσεις σας, κρατάτε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Το μέγιστο μήκος μιας ηχογραφημένης φωνητικής φράσης είναι περίπου 1.5 δευτερόλεπτα, ωστόσο τα πολύ σύντομα ονόματα δεν ηχογραφούνται.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι είκοσι φωνητικές φράσεις στη μνήμη του τηλεφώνου.

Κλ. με φωνη εγγραφη

Σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε ονόματα και να τα προσαρτήσετε σε αριθμούς για Φωνητικές Κλήσεις.

Προφέρετε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για φωνητική κλήση αφού ακούσετε ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε ονόματα με δύο συλλαβές τουλάχιστον, ή χρησιμοποιείτε και το όνομα και το επώνυμο. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το όνομα ως πρώτο δείγμα και έπειτα σας προτρέπει να πείτε πάλι το όνομα.

Απαντήστε στο μήνυμα επαναλαμβάνοντας το όνομα. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το όνομα ως δεύτερο δείγμα και έπειτα ζητά τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να αποθηκεύσετε τον αριθμό πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στη σελίδα 41 για να ολοκληρώσετε την αποθήκευση του αριθμού στο εσωτερικό σας ευρετήριο.

Κληση με φωνη ενεργ.

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί την φωνητική κλήση.

Ακούτε ένα φωνητικό μήνυμα και εμφανίζεται **Αναφερατε ονομα**. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Αν η φράση δεν αναγνωριστεί, το τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να ξαναδοκιμάσετε. Η συσκευή καλεί αυτόματα τον αριθμό της φράσης που αναγνώρισε.

Σημ.: Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο αφού έχετε ηχογραφήσει και αποθηκεύσει φράσεις.

Κληση με φωνη διαγραφη ενος

Σας επιτρέπει να διαγράψετε κάποια συγκεκριμένη φωνητική εγγραφή. Ο αντίστοιχος τηλεφωνικός αριθμός παραμένει στο ευρετήριο αλλά η φωνητική φράση σβήνει.

Εάν το όνομα πρέπει να...	**Τότε...**
Σβησθεί	Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Να μην σβησθεί	Πιέστε το πλήκτρο ◎.

Εμφανίζεται το επόμενο όνομα.

Για να βγείτε από τη επιλογή **Κληση με φωνη διαγραφη ενος**, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩.

Κληση με φωνη παιξιμο ολων
(αναπαραγωγή όλων των φωνητικών εγγραφών)

Σας επιτρέπει να ξανακούσετε όλες τις ηχογραφημένες φωνητικές φράσεις.

Κληση με φωνη διαγραφη ολων

Σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις φωνητικές φράσεις. Οι αντίστοιχοι τηλεφωνικοί αριθμοί παραμένουν στο ευρετήριο αλλά οι φωνητικές φράσεις σβήνουν. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** όταν εμφανίζεται το μήνυμα “Διαγραφη ολων Επιβεβαιωση;”. Ειδάλλως, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο, **Ακυρωση** για να βγείτε από τη λειτουργία χωρίς να σβήσετε τις φωνητικές φράσεις.

Φωνητ. εντολη

ª ÂÓÔ‡ 3-2

Το μενού αυτό σάς επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα μενού που χρησιμοποιούνται συχνά προφέροντας την δική σας φωνητική εντολή.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Φωνητ. εντολη εγγραφη: οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες μενού είναι προγραμματιζόμενες σύμφωνα με τις δικές σας φωνητικές εντολές. Τα μενού είναι ρυθμισμένα με προεπιλογή στο **Απενεργοπ.**, δείχνοντας ότι δεν έχει καταγραφεί καμία φωνητική εντολή. Όταν οι φωνητικές εντολές ηχογραφούνται επιτυχώς,τα μενού περνάνε στο **Ενεργοπ.** στην οθόνη.

Φωνητ. εντολη ενεργοπ.: χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσπελάσετε το μενού των εντολών καταγραφής φωνής.

Φωνητ. εντολη παιξιμο ολων: αναπαράγει όλες τις φωνητικές εντολές που έχετε ηχογραφήσει.

Φωνητ. εντολη διαγρ. ολων: διαγράφει όλες τις εντολές που έχετε ηχογραφήσει.

Φων. υπενθ.

ª ÂÓÔ‡ 3-3

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Φωνητική υπενθύμιση για να:

- Ηχογραφήσετε μέχρι τέσσερεις υπενθυμίσεις
- Παίξετε τις ηχογραφημένες υπενθυμίσεις
- Διαγράψετε μία ή όλες τις φωνητικές υπενθυμίσεις

Φων. υπενθ. εγγραφη: σάς επιτρέπει να ηχογραφείτε υπενθυμίσεις. Η οθόνη εμφανίζει:

- Τη θέση της υπενθύμισης
- Την ημερομηνία και την ώρα ηχογράφησης
- Τον μετρητή διάρκειας ηχογράφησης

Η μέγιστη διάρκεια ηχογράφησης είναι περίπου 35 δευτερ. Εάν θέλετε να ηχογραφήσετε περισσότερο, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Συνεχ.**. Εμφανίζεται **Διαχ.** αντί για **Συνεχ.**. Μπορείτε να συνεχίσετε την ηχογράφηση και η υπόλοιπη υπενθύμιση αποθηκεύεται στην επόμενη θέση υπενθύμισης.

Για να σταματήσετε την ηχογράφηση, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Stop**.

Σημ.: Εάν όλες οι θέσεις είναι γεμάτες, πρέπει να διαγράψετε μία παλιά υπενθύμιση πριν ηχογραφήσετε μία καινούρια.

Φων. υπενθ. επαναληψη: σάς επιτρέπει να παίξετε όλες τις υπενθυμίσεις, αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη. Η οθόνη εμφανίζει:

- Θέση υπενθύμισης
- Ημερομηνία και ώρα ηχογράφησης

Για να περάσετε στο επόμενο υπόμνημα, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παραλ.**, για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Stop**.

Φων. υπενθ. διαγρ. μιας: σάς επιτρέπει να διαγράψετε μία ιδιαίτερη υπενθύμιση. Όλα τα ηχογραφημένα υπομνήματα αναπαράγονται, αρχίζοντας από το πιο πρόσφατο.

Φων. υπενθ. διαγρ. ολων: σάς επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις υπενθυμίσεις. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε.

Φωνη Ενεργο (Ενεργοποίηση Φωνητικών λειτουργιών) *ª ÂÓÔ‡ 3-4*

Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία φωνητικής κλήσης ή την εντολή φωνητικής λειτουργίας όταν πιέζετε το κάτω πλήκτρο μετακίνησης σε κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Ανενεργο: η λειτουργία φωνητικής κλήσης ή η εντολή φωνητικής λειτουργίας πρέπει να ενεργοποιηθούν χειροκίνητα.

Φωνητ. κληση: η λειτουργία φωνητικής κλήσης ενεργοποιείται όταν πατάτε το κάτω πλήκτρο μετακίνησης σε κατάσταση αναμονής.

Φωνητ. εντολη: η εντολή φωνητικής λειτουργίας ενεργοποιείται όταν πατάτε το κάτω πλήκτρο μετακίνησης σε κατάσταση αναμονής.

Αυτοματος τηλεφωνητης *ª ÂÓÔ‡ 3-5*

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλεφωνό σας να απαντά στις κλήσεις με δικό σας ηχογραφημένο μήνυμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μήνυμα για να ενημερώνετε του καλούντες για την τρέχουσα κατάστασή σας και να τους καθοδηγείτε ώστε να αφήσουν κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.

Κατά την ακρόαση του μηνύματος μπορείτε ,αν θέλετε, να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτη**.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Αυτοματος τηλ.: σάς επιτρέπει να ανοίγετε ή να κλείνετε τη λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή. Όταν ο τηλεφωνητής είναι ανοικτός, στην τελευταία γραμμή της οθόνης εμφανίζεται το **[Αυτομ. Τηλεφ.]**.

Ηχογρ. μην.: μπορείτε να ηχογραφήσετε μήνυμα διάρκειας έως 35 δευτερόλεπτα. Για να σταματήσετε την ηχογράφηση πριν λήξει ο χρόνος, πιεστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Stop**. Για να αλλάξετε το μήνυμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγρ.**, και ηχογραφήσετε κάποιο καινούριο μήνυμα.

Επιλογη μην.: το τηλέφωνο παρέχει δύο προεπιλεγμένα μηνύματα και σάς επιτρέπει να καταγράψετε το δικό σας προσωπικό μήνυμα (βλέπε την προηγούμενη λειτουργία). Μπορείτε να επιλέξετε **Μηνυμα χρηστη** μόνο όταν έχετε ηχογραφήσει το προσωπικό σας μήνυμα.

Τονοι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Τόνων για να εξατομικεύσετε διάφορες ρυθμίσεις ήχου, όπως:

- Τον ήχο κουδουνίσματος, την ένταση και τον τύπο
- Τους ήχους των πλήκτρων, των σφαλμάτων ή της λήψης μηνυμάτων

Σημ.: Η λειτουργία Σίγασης σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τους διάφορους τόνους όταν απαιτείται διακριτικότητα. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να μεταβείτε από την ενεργοποίηση στην απενεργοποίηση της Σίγασης.

Ηχος κουδουν.

ª ÂÓÔ‡ 4-1

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαλέξετε τον επιθυμητό ήχο κουδουνίσματος. Είναι διαθέσιμοι 35 διαφορετικοί τόνοι: 30 για προεπιλεγμένους τόνους, 3 για μεταφορά από μήνυμα τόνου κουδουνίσματος, 2 για σύνθεση από τη Σύνθεση Μελωδίας.

Όταν λάβετε ένα ηχομήνυμα, ακολουθήστε τα παρακάτω:

1. Για να ακούσετε τον τόνο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παιζε**.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**.
3. Επιλέξτε μία από τις θέσεις τόνων κουδουνίσματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Επιλέξτε μία από τις θέσεις τόνων κουδουνίσματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Οχι**.

Αν η κάρτα σας SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS, η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει επίσης να επιλέξετε διαφορετικό ήχο κουδουνίσματος για κάθε γραμμή, θα μπορείτε να ξεχωρίζετε τις εισερχόμενες κλήσεις.

Συνθ. μελωδιας

ª ÂÓÔ‡ 4-2

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να συνθέτετε τη δική σας μελωδία που θα χρησιμοποιείται σαν ήχος κουδουνίσματος.

- Διατίθενται τρεις οκτάβες.
- Μπορούν να καταχωρηθούν το πολύ 100 νότες.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος των νοτών και να προσθέσετε υπόλοιπα αν χρειάζεται.

Σύνθεση μελωδίας

Μπορείτε να συνθέσετε τρεις μελωδίες.

1. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, εμφανίζονται τα ονόματα όλων των μελωδιών που δημιουργήσατε. Διαφορετικά, εμφανίζεται (**Αδειο**). Επιλέξτε τη μελωδία που θέλετε να δημιουργήσετε ή να διορθώσετε.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και συνθέστε τη μελωδία σας με τα εξής πλήκτρα.

Για να...	**Πιέστε το...**
Εισάγετε C, την πρώτη νότα στην πρώτη μουσική (ντο)	Πληκτρο 1.
Εισάγετε D (ρε)	Πληκτρο 2 ABC.
Εισάγετε E (μι)	Πληκτρο 3 DEF.
Εισάγετε F (φα)	Πληκτρο 4 GHI.
Εισάγετε G (σολ)	Πληκτρο 5 JKL.
Εισάγετε A (λα)	Πληκτρο 6 MNO.
Εισάγετε B (σι)	Πληκτρο 7 PQRS.
Μετακινήσετε μια νότα κατά μία οκτάβα πάνω ή κάτω	Πληκτρο 8 TUV.

Για να...	Πιέστε το...
Εισάγετε ένα υπόλοιπο	Πληκτρο 0+ και κρατήστε το πατημένο όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.
Διαγράψετε μια νότα	Πληκτρο C.
Μετακινήσετε μια νότα κατά ένα ημιτόνιο πάνω ή κάτω	Πληκτρο . (π.χ., η νότα A αλλάζει στην κλίμακακαι γίνεται A#, B, C, C# και ούτω καθεξής, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο).
Πρσθέστε έναν # σε μια σημείωση ή όχι	Πληκτρο *.
Αλλάξτε το μήκος της νότας	Πλήκτρο *+ μία ή δύο φορές μέχρι το η νότα να έχει το απαιτούμενο μήκος.
Ακούσετε τη μελωδία σας	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακροαση**.
Ακυρώσετε τις αλλαγές σας	Πληκτρο .

3. Όταν ικανοποιηθείτε από τη μελωδία σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
4. Καταχωρείστε τίτλο για τη μελωδία.

   Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 35.

   Σας ρωτά αν η μελωδία πρόκειται να γίνει ήχος κουδουνίσματος.
5. Για να χρησιμοποιήσετε τη μελωδία σαν ήχο κουδουνίσματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
   Η μελωδία αποθηκεύεται και παίζει κάθε φορά που κουδουνίζει το τηλέφωνο.

Διαγραφή μελωδίας

1. Επιλέξτε τη μελωδία που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο C για λίγα δευτερόλεπτα.
   Διαγράφονται όλες οι μελωδίες.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακροαση**. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την πρόθεσή σας να διαγράψετε τη μελωδία πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ενταση κουδουν.

ª ÂÓÔ‡ 4-3

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το επίπεδο έντασης κουδουνίσματος.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα . Όσο περισσότερες γραμμές υπάρχουν, τόσο ψηλότερη είναι η ένταση.

Ενταση πληκτρων

ª ÂÓÔ‡ 4-4

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το επίπεδο ήχου πλήκτρων.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα . Όσο περισσότερες γραμμές υπάρχουν, τόσο ψηλότερη είναι η ένταση.

Τυπος ειδοπ.

ª ÂÓÔ‡ 4-5

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα πληροφορείστε για εισερχόμενες κλήσεις.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μονο φως: μόνον το φως αναβει. Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει ούτε πάλλεται.

Μελωδια: το τηλέφωνο κουδουνίζει χρησιμοποιώντας τον ήχο κουδουνιού που διαλέχθηκε μέσω της επιλογής μενού **Ηχος κουδουν.** (**4-1**).

Δονηση: το τηλέφωνο πάλλεται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δονηση+μελωδ.: το τηλέφωνο και κτυπά και δονείται.

Ηχος πληκτρων

ª ÂÓÔ‡ 4-6

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαλέξετε τον ήχο που κάνουν τα πλήκτρα όταν τα πιέζετε.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αθορυβος: τα πλήκτρα δεν εκπέμπουν κανένα ήχο.

Τονος: κάθε πλήκτρο, όταν πιέζεται, κάνει διαφορετικό ήχο.

Μπιπ: κάθε πλήκτρο, όταν πιέζεται, κάνει τον ίδιο ήχο.

Ηχος μηνυματος

ª ÂÓÔ‡ 4-7

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαλέξετε πώς το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι λάβατε νέο μήνυμα.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:

SMS Τονος 1 ~ SMS Τονος 10: το τηλέφωνο εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό τόνο SMS. Σας παρέχονται 10 τόνοι SMS.

Ενας ηχος: το τηλέφωνο κάνει ένα μπιπ.

Μονο φως: η φωτεινή ένδειξη της υπηρεσίας στην επάνω πλευρά του τηλεφώνου είναι κίτρινη και αναβοσβήνει.

Ηχος σφαλματος

ª ÂÓÔ‡ 4-8

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο ότι κάνατε λάθος. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν κάνει μπιπ.

Ενεργοπ.: το τηλέφωνο κάνει μπιπ για να δείξει άκυρη καταχώρηση.

Ειδοπ. λεπτων

ª ÂÓÔ‡ 4-9

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν κάνει μπιπ.

Ενεργοπ.: το τηλέφωνο κάνει μπιπ κάθε λεπτό.

Ηχος συνδεσης

ª ÂÓÔ‡ 4-0

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε εάν η συσκευή θα κάνει ένα μπιπ όταν συνδέεται στο δίκτυο.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν κάνει μπιπ.

Ενεργοπ.: το τηλέφωνο κάνει μπιπ όταν η κλήση σας γίνει αποδεκτή.

Ρυθμισεις

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορεί να ρυθμισθούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Έχετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω του μενού **Ρυθμισεις**.

Ρυθμισεις τηλεφ.

ªÂÓÔ‡ 5-1

Μηνυμα υποδοχης

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής όταν ανάβετε το τηλέφωνο. Εμφανίζεται το τρέχον μήνυμα.

Για να...	**Πιέστε το...**
Διαγράψετε το μήνυμα	Πλήκτρο και κρατήστε το μέχρι να διαγραφεί το μήνυμα.
Καταχωρήσετε νέο μήνυμα	Κατάλληλα αλφαβητικά πλήκτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πληκτρολόγηση, βλ. σελ. 35.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού χωρίς να αποθηκεύσετε, πατήστε .

Προσωπ. αριθμος

Σημ.: Το περιεχόμενο του μενού αυτού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κάρτα SIM.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα και τον αριθμό σας χρησιμοποιώντας το μενού αυτό. Αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Εναλλασσόμενης Γραμμής, μπορείτε να επιλέξετε μία γραμμή με το ◎.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επεξεργασια: σάς επιτρέπει να διορθώσετε όνομα και αριθμό.

Διαγραφη: σάς επιτρέπει να διαγράψετε όνομα και αριθμό.

Γλωσσα

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εμφάνισης. Όταν η λειτουργία γλώσσας ρυθμίζεται στο **Αυτοματη** η γλώσσα επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η κάρτα σας SIM.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την εξ ορισμού λειτουργία εισαγωγής κειμένου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελίδα 35.

Απαντ. καθε πλ.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της επιλογής **Απαντ. καθε πλ.**, μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**. Για να απορρίψετε την κλήση, πιέστε ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενεργοπ.: μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από και **Απορ.**.

Απενεργοπ.: μπορείτε να πιέσετε μόνον το ή το πλήκτρο **Δεκτη**.

Φωτισμος

Μπορείτε να διαλέξετε εάν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό ή όχι. Μπορεί να επιτευχθεί μικρή αύξηση του χρόνου αναμονής/ομιλίας ρυθμίζοντας σε μη φωτισμό.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Συντομος: ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει όταν πιέζετε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μία κλήση και σβήνει μετά από 10 δευτερόλεπτα από την πίεση του τελευταίου πλήκτρου.

Διαρκης: ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει όταν πιέζετε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μία κλήση και σβήνει μετά από 20 δευτερόλεπτα από την πίεση του τελευταίου πλήκτρου.

Σβηστος: ο οπίσθιος φωτισμός δεν χρησιμοποιείται.

Λυχνια λειτουργ.

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαλέγετε εάν η λυχνία λειτουργίας στο επάνω μέρος του τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθεί.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενεργοπ.: η λυχνία αναβοσβήνει όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση.

Απενεργοπ.: η λυχνία λειτουργίας δεν χρησιμοποιείται.

Αυτομ. επανακλ.

Με τη λειτουργία Αυτόματη επανάκληση, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Σημ.: Το διάστημα μεταξύ δύο δοκιμών κλήσεων διαφέρει.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενεργοπ.: ο αριθμός επαναπληκτρολογείται αυτόματα.

Απενεργοπ.: ο αριθμός δεν επαναπληκτρολογείται.

Αυτομ. απαντ.

Με τη λειτουργία Αυτόματη απάντηση, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στις κλήσεις μετά από 3, 5 ή 10 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

Σημ.: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνον όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε σετ αυτοκινήτου (προαιρετικό).

Ταυτοτητα καλ.

Μπορείτε να αποφύγετε να εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημ.: Μερικά δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει αυτή τη ρύθμιση.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Δεδομενη: χρησιμοποιείται η προκαθορισμένη από το δίκτυο ρύθμιση.

Αποκρυψη αρ.: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του άλλου ατόμου.

Αποστολη αρ.: ο αριθμός σας αποστέλλεται κάθε φορά που καλείτε.

Πληκτρολ. κλειδ.

Με τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων μπορείτε να αποτρέψετε τυχόν πάτημα πλήκτρων από λάθος.

15 δευτερ./ 30 δευτερ./ 1 λεπτα/ 2 λεπτα: μπορείτε να δείτε το εικονίδιο κλειδώματος που εμφανίζεται, ενώ οι καταχωρίσεις που θα προσπαθείτε να κάνετε με τα πλήκτρα δεν θα λειτουργούν σε κατάσταση αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο, πιέστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και το πλήκτρο . Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο στον προκαθορισμένο χρόνο.

Ανενεργη: Το πληκτρολόγιο δεν θα κλειδώσει αυτόματα.

Σημ.: Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο χειροκίνητα πιέζοντας το και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής, ανεξάρτητα από αυτή τη ρύθμιση (κλειδώματος πλήκτρων).

Επανακαθορισμος ρυθμισεων

Μπορείτε να μηδενίσετε εύκολα τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ως εξής.

1. Διαλέξτε την επιλογή **Επανακαθορισμος ρυθμισεων**.
2. Πληκτρολογήστε τον 4 ψήφιο κωδικό της συσκευής.

Σημ.: Ο κωδικός είναι προκαθορισμένος στο 0000. Για να αλλάξετε αυτό τον κωδικό, βλ. σελ. 96s.

Γραμμη ενεργη

Ορισμένες κάρτες SIM μπορούν να χρησιμοποιούνται με δύο αριθμούς συνδρομητών (υπηρεσία δικτύου). Η λειτουργία αυτη διατίθεται μόνο αν η κάρτα SIM την υποστηρίζει.

Το μενού αυτό σάς επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή γραμμή για να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο, οι κλήσεις των δύο γραμμών μπορούν να απαντούνται ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γραμμή. Όταν επιλέγετε κάποια γραμμή, εμφανίζεται ο αριθμός της ως ενδειξη μετά το όνομα του εξυπηρετητή/παροχέα υπηρεσίας.

Όταν επιλέγετε την επιλογή **Χειροκινητη**, μπορείτε να διαλέξετε μια γραμμή οποτεδήποτε αποκτάτε πρόσβαση στις λειτουργίες φραγή, εκτροπή, αναμονή κλήσων. Η ενεργή γραμμή δεν εμφανίζεται.

Υπηρ. δικτυου

ª ÂÓÔ‡ 5-2

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε συνδρομή σε αυτές εάν θέλετε.

Εκτροπη κλ.

Σημ.: Οι λειτουργίες προώθησης της κλήσης που δεν υποστηρίζονται από τον παροχέα των υπηρεσιών σας δεν εμφανίζονται.

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς έναν αριθμό που καθορίσατε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμισθεί με διάφορους τρόπους.

Εκτροπη παντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις σας.

Κατειλ.: οι κλήσεις σας προωθούνται αν το τηλέφωνό σας είναι απασχολημένο με άλλη κλήση.

Δεν απαντα: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Δεν βρεθηκε: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Μη διαθεσιμο: οι κλήσεις σας προωθούνται αν είστε απασχολημένος, δεν απαντάτε ή δεν είστε προσιτός.

Ακυρωση ολων: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Σημ.: Οι επιλογές αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

Μπορείτε να καθορίσετε προσωπικές επιλογές εκτροπής των εξής τύπων κλήσεων:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον φαξ (δεν διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)
- Μόνον δεδομένα (δεν διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

Παράδειγμα: Μπορείτε:

- Να εκτρέπετε συστηματικά τις κλήσεις φαξ στο φαξ γραφείου
- Να εκτρέπετε τις φωνητικές κλήσεις στο συνάδελφό σας εάν χρησιμοποιείτε ήδη το τηλέφωνο

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές εκτροπής κλήσεων, κάντε ως εξής:

1. Διαλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσεων πιέζοντας το πλήκτρο μέχρι να τονιστεί η κατάλληλη επιλογή και πιέστε **Επιλογη**.
2. Διαλέξτε τον τύπο κλήσεων για εκτροπή πιέζοντας το πλήκτρο μέχρι να τονιστεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πιέστε **Επιλογη**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
4. Καταχωρήστε τον αριθμό προς τον οποίο θέλετε να εκτρέπονται οι κλήσεις σας.
   Για να βάλετε τον διεθνή κώδικό, πιέστε το **0** μέχρι να εμφανισθεί το +. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν αριθμό μέσα από το ευρετήριο ή τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου, πιέζοντας το πλήκτρο **Επιλογη**, και στη συνέχεια **Ευρετηριο** ή **Αριθμος φωνητ. ταχυδρ.**.
5. Όταν σας ικανοποιεί, πιέστε το πλήκτρο ή προγραμματιζόμενο **OK**.
   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε ειδικές ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων:

1. Επιλέξτε την επιλογή προώθησης κλήσεων που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
2. Διαλέξτε τον τύπο κλήσης για τον οποίο εφαρμόζεται η επιλογή.

3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαιρ.**. Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων διαλέγοντας την επιλογή **Ακυρωση ολων**.

Σημ.: Κατά την εκτροπή κλήσεων, μία από τις παρακάτω ενδείξεις εμφανίζεται στην τελευταία γραμμή της οθόνη (εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM).

Εκτροπη Γραμμη 1: Όλες οι κλήσεις της γραμμής 1 προωθούνται.
Εκτροπη Γραμμη 2: Όλες οι κλήσεις της γραμμής 2 προωθούνται.
Εκτροπη Ολα: Όλες οι κλήσεις της γραμμής 1 και 2 προωθούνται.

Φραγη κλ.

Η υπηρεσία δικτύου περιορισμού κλήσεων σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να καθορισθεί ως εξής:

Ολες εξερχομενες: απαγορεύονται οι κλήσεις.

Διεθνεις: απαγορεύονται οι κλήσεις προς το εξωτερικό.

Διεθνεις εκτος χωρας επιλογης: στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνον στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλ. στη χώρα όπου βρίσκεται ο αντιπρόσωπος δικτύου σας.

Ολες εισερχομενες: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.

Εισερχομενες σε περιαγωγη: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός περιοχής χώρας σας.

Ακυρωση ολων: όλοι οι περιορισμοί κλήσεων απενεργοποιούνται. Μπορείτε να καλείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Για να ρυθμίσετε τις φραγές κλήσεων:

1. Διαλέξτε τον τύπο φραγής κλήσεων που θέλετε πιέζοντας το πλήκτρο μέχρις ότου να τονιστεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πιέστε **Επιλογη**.
2. Διαλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή πιέζοντας το πλήκτρο μέχρις ότου τονιστεί η κατάλληλη επιλογή και κατόποιν πιέστε **Επιλογη**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δώθηκε από την τηλεφωνική σας εταιρεία. Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε ρυθμίσεις ειδικών φραγών κλήσεων, κάντε ως εξής:

1. Διαλέξτε την επιλογή φραγής κλήσεων για απενεργοποίηση.
2. Διαλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαιρ.**.
4. Δώστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που δώθηκε από την τηλεφωνική σας εταιρεία.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων διαλέγοντας την επιλογή **Ακυρωση ολων**.

Αλλαγη κωδικου φραγης: μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία, χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή. Πρέπει να δώσετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Αφού δώσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Κληση σε αναμονη

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να πληροφορείστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές κλήση σε Αναμονή:

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί η λειτουργία αναμονής κλήσεων πατώντας το ◎ μέχρι να επιλεγεί η κατάλληλη λειτουργία και μετά πατήστε **Επιλογη**.
2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε ρυθμίσεις ειδικών κλήσεων σε αναμονή, κάντε ως εξής:

1. Διαλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται η επιλογή.
2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργ.**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε <u>όλες</u> τις ρυθμίσεις Κλήση σε Αναμονή επιλέγοντας την επιλογή **Ακυρωση ολων**.

Επιλογη δικτυου

Το χαρακτηριστικό Επιλογή Δικτύου σας παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσετε εάν το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή (έξω από την περιοχή κάλυψής σας) επιλέγεται αυτόματα ή χειροκίνητα.

Σημ.: Μπορείτε να διαλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνον εάν έχει μία έγκυρη συμφωνία περιαγωγής με το δικό σας δίκτυο.

Για να καθορίσετε εάν το δίκτυο πρέπει να επιλεχθεί αυτόματα ή όχι κατά την περιαγωγή, κάντε ως εξής:

1. Όταν εμφανισθεί **Επιλ. δκτ**, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε το πλήκτρο ◎ κάτω μέχρις ότου τονιστεί η κατάλληλη επιλογή και πιέστε **OK**.

   Εάν διαλέξετε **Αυτομαται**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο στην κατάσταση προτίμησης κατά την περιαγωγή.

   Εάν διαλέξετε **Χειροκινητη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Πηγαίνετε στο Σημείο 3.
3. Πιέστε το πλήκτρο ◎ κάτω μέχρις ότου τονιστεί το δίκτυο που θέλετε και πιέστε **OK**.

   Συνδέεστε σε αυτό το δίκτυο κατά την περιαγωγή.

Αναγνωριση γραμμης

Η υπηρεσία δικτύου περιορισμού κλήσεων σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

CLIP (Calling Line Identification Presentation) / **COLP** (Connected Line Identification Presentation)
Εάν αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες, ο αριθμός του καλούντα εμφανίζεται κατά την κλήση. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ο ίδιος με έναν του ευρετηρίου, εμφανίζεται επίσης και το όνομα του καλούντα.
CLIR (Calling Line Identification Restriction) / **COLR** (Connected Line Identification Restriction)
Εάν αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες, ο αριθμός σας τηλεφώνου δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που σας καλεί.

Κλειστη ομαδα χρηστων (CUG)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τον περιορισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε μία επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορεί να είστε μέλος μίας ομάδας μέχρι 10 χρηστών. Για πληροφορίες για το πώς δημιουργείται, ενεργοποιείται και χρησιμοποιείται μία κλειστή ομάδα χρηστών, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.

Παράδειγμα: Μία εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση Κλειστής Ομάδας Χρηστών

Εάν διαλέξετε το μενού **Κλειστη ομαδα χρηστων**, σας ζητείται εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CUG. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Έχετε τότε πρόσβαση στις εξής επιλογές.

Απενεργοπ.: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG.

Λιστα ευρετηριου: σάς επιτρέπει να κάνετε μία κατάσταση, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG. Εμφανίζεται η κατάσταση των τρεχόντων ευρετηρίων CUG. Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG (όπως σας συνέστησε η τηλεφωνική σας εταιρεία) ή διαγράψτε μία ομάδα που διαλέξατε.

Για να...	**Πιέστε το...**
Παρελάσετε μέσα στα ευρετήρια CUG	Πλήκτρο .
Προσθέσετε νέο ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**, επιλέξετε τη λειτουργία **Προσθ.** και εισέλθτε στο ευρετήριο.
Διαγράψετε το ευρετήριο CUG	Πλήκτρο για να επιλεγεί η καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε **Διαγραφη**.

Εξωτ. προσβαση: για να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε κλήσεις σε άλλους αριθμούς εκτός από αυτούς που καθορίσθηκαν για την Κλειστή Ομάδα Χρηστών. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη φύση της εγγραφής σας CUG. Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.

Προεπιλ. ομαδα: πρέπει να δώσετε μία προκαθορισμένη ομάδα CUG στον αντιπρόσωπό σας. Εάν το κάνατε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή. **Προεπιλ. ομαδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την εκλογή χρήσης της προκαθορισμένης CUG, αντι να διαλέξετε μία από τη λίστα.

Ασφαλεια ρυθμισεις

ª ÂÓÔ‡ 5-3

Η λειτουργία Ασφάλεια σάς επιτρέπει να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας:

- Στα άτομα που επιλέξατε
- Στους τύπους κλήσεων της επιλογής σας

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και συνθήματα για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στα επόμενα τμήματα (βλ. επίσης σελ. 122).

Ελεγχος PIN

Όταν ο Έλεγχος PIN είναι ενεργός, πρέπει να δίνετε τον PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνό σας. Έτσι, κάποιος που δεν έχει τον PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημ.: Πριν απενεργοποιήσετε τον Έλεγχο PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN σας.

Για να αλλαξετε τον PIN, βλ. επιλογή μενού **Αλλαγη PIN** (**5-3-2**) απέναντι.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενεργοπ.: πρέπει να πληκτρολογείτε τον PIN κάθε φορά που ανάβει το τηλέφωνο.

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο συνδέεται κατευθείαν στο δίκτυο όταν το αναβετε.

Αλλαγη PIN

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία Έλεγχος PIN είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει να δώσετε τον τρέχοντα PIN πριν καθορίσετε έναν καινούριο.

Αφού βάλετε έναν καινούριο PIN, σας ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Κλειδ. τηλεφωνου

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Κλείδωμα τηλεφώνου, το τηλέφωνο κλειδώνεται και πρέπει να δώσετε το σύνθημα κάθε φορά που ανάβει το τηλέφωνο.

Προκαθορίζεται από το εργοστάσιο στο 0000. Για να αλλάξετε τον κωδικό αναγνώρισης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγη κωδ. αναγινωρισης** (**5-3-4**).

Αφού δώσετε τον σωστό κωδικό αναγνώρισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι το επόμενο κλείσιμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενεργοπ.: δεν σας ζητείται ο κωδικός τηλεφώνου όταν ανοίγετε το τηλέφωνο.

Απενεργοπ.: πρέπει να δωθεί ο κωδικός τηλεφώνου κάθε φορά που το ανοίγετε.

Αλλαγη κωδ. αναγνωρισης

Η λειτουργία Αλλαγή κωδικού σάς επιτρέπει να αλλάζετε τον κωδικό του τηλεφώνου. Πρέπει να δώσετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Ρυθμίζεται από το εργοστάσιο στο 0000. Αφού βάλετε έναν καινούριο κωδικό μέχρι τεσσάρων ψηφίων, σας ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Κλειδωμα SIM

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Κλείδωμα SIM, το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνον με την τρέχουσα SIM.

Αφού δώσετε τον κωδικό κλειδώματος, σάς ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να δώσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργ. FDN

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM, σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

Ενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε μόνον τους αριθμούς που βρίσκονται στο ευρετήριο. Πρέπει να δώσετε τον PIN2.

Απενεργοπ.: μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε οποιονδήποτε αριθμό.

Σημ.: Όλες οι κάρτες SIM δεν έχουν έναν PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε τον PIN2, βλ. επιλογή μενού **Αλλαγη PIN2** (**5-3-7**) πιο κάτω.

Αλλαγη PIN2

Η λειτουργία Αλλαγή PIN2 σάς επιτρέπει να αλλάζετε τον PIN2. Πρέπει να δώσετε τον τρέχοντα PIN2 πριν καθορίσετε έναν άλλο.

Αφού βάλετε έναν καινούριο PIN2, σας ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Σημ.: Όλες οι κάρτες SIM δεν έχουν έναν PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

Οθονη ρυθμισεις

ª ÂÓÔ‡ 5-4

Το μενού ρύθμισης LCD σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την κατάσταση της οθόνης LCD.

Κατασταση οθονης

Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα οθόνης που θέλετε να εμφανίζεται στη θέση αναμονής όταν είναι κλειστό το καπάκι.

Κανονικη: η οθόνη LCD εμφανίζει **<Τηλ. εταιρεια>** και την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Εμφ. εικονας: η οθόνη LCD εμφανίζει την εικόνα που έχει επιλεγεί μέσω του **Επελεξε εικονα**.

Ρολοι: η οθόνη LCD εμφανίζει ένα αναλογικό ρολόι.

Για να εμφανίσετε την κανονική λειτουργία για λίγο, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Σημ.: Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να πάτε στην κανονική λειτουργία, όταν βρίσκεστε σε λειτουργία Εμφ. Εικόνας ή Ρολόι. Επιστρέφει αυτόματα εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο στον προκαθορισμένο χρόνο.

Επελεξε εικονα

Σας επιτρέπει να επιλέξετε την εικόνα που θα εμφανιστεί όταν θα ρυθμίσετε την επιλογή **Κατασταση οθονης** στο **Εμφ. εικονας**. Υπάρχουν πέντε διαθέσιμες εικόνες (Εικόνα 1 ~ 5).

LCD αντιθεση

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το κόντραστ της οθόνης LCD. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέγετε την εμφάνιση της Αναμονής πατώντας το ◠ για να αυξήσετε και το ◡ για να μειώσετε την αντίθεση.

Browser ρυθμισεις

ª ÂÓÔ‡ 5-5

Σημ.: Το μενού αυτό μπορεί να μην εμφανιστεί ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλούς διακομιστές μεσολάβησης (proxies) χρησιμοποιώντας το μενού **Proxy ρυθμισεις** (Μενού **5-5-1**), και μπορείτε να ορίσετε έναν απ' αυτούς σαν τρέχοντα διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μενού **Επιλογη Proxy** (Μενού **5-5-2**). Πρέπει να ρυθμιστούν οι παρακάτω παράμετροι για κάθε διακομιστή μεσολάβησης και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

Ονομα διακομιστη: όνομα του server του διακομιστή μεσολάβησης.

Διευθυνση WDP: η διεύθυνση IP που απαιτείται για τη σύνδεση Internet.

Αριθμος θυρας: αριθμός της θύρας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της πύλης.

Αρχικη σελιδα: το URL της αρχικής σας ιστοσελίδας.

Σημειο προσβασης

- Τηλ. αριθμ. δικτ: αριθμός τηλεφώνου server PPP.
- Ταυτοτητα προσβ.: ταυτότητα πρόσβασης server PPP (μπορεί να είναι προαιρετικός).
- Κωδικος αναγνωρ.: κωδικός πρόσβασης server PPP (μπορεί να είναι προαιρετικός).
- Τυπος δκτ.: V.32 Transp., V.32 Nontrans, V.110 Transp. ή V.110 Nontran.

Χρωμα λυχνιας λειτουργιας

ª Â0Ô‡ 5-6

Υπάρχουν πέντε διαθέσιμα χρώματα για τη φωτεινή ένδειξη: πρασινο, πορτοκαλι, κοκκινο, Βιολετι και Μπλε.
Μπορείτε να μετακινηθείτε σε αυτά τα χρώματα πατώντας το πλήκτρο . Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** για να επιλέξετε το απαιτούμενο χρώμα.

Ατζεντα

Η ατζέντα σάς επιτρέπει να:
- Γράψετε το πρόγραμμά σας ή τον κατάλογο εργασιών
- Κάνετε υπολογισμούς
- Ρυθμίζετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
- Ρυθμίζετε το συναγερμό ούτως ώστε το τηλέφωνο να κουδουνίζει μια συγκεκριμένη ώρα (π.χ. για υπενθύμιση ραντεβού)
- Ελέγξετε το ημερολόγιο
- Μάθετε τι ώρα είναι ανά τον κόσμο

Οργανωτης

ª Â0Ô‡ 6-1

Το πρόγραμμα σας βοηθά να σημειώνετε τα υπομνήματά σας, τις κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, τις συναντήσεις και τα γενέθλια. Ένα ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί όταν έρθει η ορισμένη ημερομηνία για γενέθλια, υπόμνημα ή κλήση.

Όταν μπείτε στο μενού **Οργανωτης**, οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:

Πηγ. στην ημερ: σάς επιτρέπει να εισάγετε κάποια ιδιαίτερη ημερομηνία και να προγραμματίσετε κάτι για την ημερομηνία αυτή.

Βλεπε ολα: εμφανίζει τα προγράμματα που έχετε κάνει.

Διαγραφη ολων: διαγράφει όλα τα προγράμματα που έχετε κάνει.

Για να προγραμματίσετε καινούργιο συμβάν, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Όταν εμφανιστεί το ημερολόγιο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την εβδομάδα και τα και για να επιλέξετε την ημέρα και τα και για να επιλέξετε τον μήνα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μενού **Πηγ. στην ημερ** για να ορίσετε την ημερομηνία.

   Σημ.: Για να βγείτε από την οθόνη Διεθνής ωρα, πατήστε το . Η συσκευή επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

3. Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος.
   Υπενθυμιση: ζητά περιγραφή και ώρα.
   Κληση: ζητά αριθμό τηλεφώνου και ώρα.
   Συναντηση: ζητά περιγραφή και ώρα.
   Γενεθλια: ζητά όνομα και ώρα.

4. Εισάγετε τις σχετικές πληροφορίες. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στη σελίδα 35.

5. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το συναγερμό να κουδουνίσει κατά τη προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε **Ναι**. Διαφορετικά επιλέξτε **Οχι**.

6. Αν επιλέξατε **Ναι**, ορίστε την ώρα για το συναγερμό και πατήστε **OK**.

Ημερομηνία στην οποία έχει ήδη προγραμματιστεί κάτι εμφανίζεται με έντονα γράμματα. Αν επιλέξετε τέτοια ημερομηνία, βλέπετε τα περιεχόμενα.

Σημ.: Εάν έχετε προγραμματίσει πάνω από ένα συμβάν μέσα σε μία ημέρα, μπορείτε να μετακινηθείτε στο επιθυμητό πατώντας το .

Διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

Προσθ.: σάς επιτρέπει να προσθέτετε καινούργιο περιεχόμενο.

Διαγραφη: διαγράφει το προγραμματισμένο συμβάν.

Μετακινηση: μεταθέτει το προγραμματισμένο συμβάν σε καινούργια ημερομηνία.

Αντιγραφη: αντιγράφει το προγραμματισμένο συμβάν σε καινούργια ημερομηνία.

Σβησε ημερα: διαγράφει όλα τα προγραμματισμένα συμβάντα εκείνης της ημερομηνίας.

Ειδοποιηση

ª ÂÓÔ‡ 6-2

Η επιλογή σάς επιτρέπει να βάζετε το συναγερμό να χτυπά σε μία ορισμένη ώρα. Μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους συναγερμούς.
Διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

Ημερησιως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Μια φορα: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και απενεργοποιείται κατόπιν.

Εβδομαδιαιως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

Τονος ειδοπ.: σάς επιτρέπει να επιλέξετε έναν ειδικό ήχο για το συναγερμό.

Για να ρυθμίσετε το συναγερμό:

1. Επιλέξτε έναν τύπο συναγερμού πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

   Καθορ. συναγ. λειτουργία σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα του συναγερμού ή μέρες της εβδομάδας.

2. Εάν διαλέξετε **Εβδομαδιαιως**, διαλέξτε την ημέρα της εβδομάδας που θέλετε και πιέστε το πλήκτρο . Εμφανίζεται το σύμβολο * για να σας δείξει ότι επιλέχθηκε η ημέρα.
   Για να το αφαιρέσετε, πιέστε .
   Μπορείτε να βάλετε περισσότερες από μία ημέρες.

3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Πληκτρολογήστε την ώρα που θέλετε, έπειτα πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζεται "**Ειδοποιηση Ενεργοπ.**".

Αφού ρυθμιστεί ο συναγερμός, βλέπετε το εικονίδιο του συναγερμού () στο επάνω μέρος της οθόνης. Για να σταματήσει το κουδούνισμα της ειδοποίησης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό, διαλέξτε **Ακυρωση ειδοπ.**.

Υπολογιστης

MÂÓÔ‡ 6-3

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σαν 9-ψήφια αριθμομηχανή. Η αριθμομηχανή πραγματοποιεί βασικούς μαθηματικούς υπολογισμούς; πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση. Διατίθεται επίσης ο υπολογισμός ποσοστού.

Για να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή:

1. Εισάγετε το πρώτο αριθμό με τα αριθμητικά πλήκτρα.

2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημειο** μέχρι να βρείτε το επιθυμητό μαθηματικό σύμβολο; **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), **x** (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση).

3. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 αν χρειαστεί.

5. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ισον** ή .

Για να διορθώσετε ένα λάθος πληκτρολόγησης ή να αδειάσετε την οθόνη, πιέστε .

Για να χρησιμοποιήσετε υποδιαστολή, πιέστε .

Παραδείγματα:

Έκφραση	Κύρια πράξη	Αποτέλεσμα
12*3+5=	12x3+5 (ή)	41
34+57=	34+57 (ή)	91
45+57=	45+57 (ή)	102
48-23=	48-23 (ή)	25
14-23=	14-23 (ή)	-9
68*25=	68x25 (ή)	1700
68*40=	68x40 (ή)	2720
35/14=	35/14 (ή)	2.5
98/14=	98/14 (ή)	7
10% του 200	200x10	20
10=? % του 100	10/100	10
10% προστίθεται στο 200	200+10	220
10% αφαιρείται από το 200	200-10	180
τετράγωνο του 4	4x (ή)	16
αντίστροφο 8	8/ (ή)	0.12

Σημ.: Αφού τελειώσετε με την αριθμομηχανή, πιέστε για να βγείτε από την αριθμομηχανή και να επιστρέψετε στο προηγούμενο στάδιο μενού.

Λιστα εργασιων

MÂÓÔ‡ 6-4

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να:
- Καταρτίσετε μια λίστα εργασιών
- Δώσετε προτεραιότητα και προθεσμία σε κάθε εργασία
- Ταξινομήσετε τις εργασίες με σημάδια προτεραιότητας και κατάστασης (για εργασίες που θα γίνουν, ✓ για εργασίες που έχουν γίνει)

Δημιουργία λίστας εργασιών

Για να δημιουργήσετε τη Λίστα Εργασιών, κάντε την εξής διαδικασία.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νεο**.
2. Καταχωρήστε την πρώτη εργασία.
   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, ανατρέξετε στη σελίδα 35.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Επιλέξτε υψηλή ή χαμηλή προτεραιότητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
5. Προθεσμία εισαγωγής.
6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Διόρθωση της λίστας εργασιών

Αν οι εργασίες έχουν ήδη ορισθεί στη Λίστα Εργασιών όταν επιλέγετε τη λειτουργία του μενού **Λιστα εργασιων** (**6-4**), εμφανίζονται τα τρέχοντα περιεχόμενα με τό σχετικό σημάδι προτεραιότητας και κατάστασης.

Για να δείτε το λεπτομερές περιεχόμενο μιας αποστολής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφαν.**. Για να αλλάξετε το περιεχόμενο αποστολής, πατήστε το πλήκτρο .

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Νεο: σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε καινούργια αποστολή.

Σημειωση: σάς επιτρέπει να τσεκάρετε μια αποστολή σαν εκτελεσθείσα.

Επεξεργασια: σάς επιτρέπει να τροποποιείτε υπάρχουσα αποστολή.

Ταξινομηση: σάς επιτρέπει να ταξινομείτε τις αποστολές ανά προτεραιότητα (υψηλή, χαμηλή) ή ανά κατάσταση (εκτελεσθείσα, μη εκτελεσθείσα).

Αντιγραφη: αντιγράφει μια αποστολή.

Διαγραφη: διαγράφει μια αποστολή.

Διαγραφη ολων: διαγράφει όλες τις αποστολές.

Ημερολογιο

ª ÂÓÔ‡ 6-5

Μπορείτε να εμφανίσετε ημερολόγια από το 1900 έως το 2099. Εμφανίζεται η εξής ένδειξη στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.

xxxD/yyW

όπου xxx αντιστοιχεί στον αριθμό της ημέρας μέσα στο έτος και το yy αντιστοιχεί στον αριθμό της εβδομάδας.

Παράδειγμα: 122D/18W

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο *+ ή #. για να αλλάξετε τις ημέρες, το πλήκτρο 0+ ή 8TUV για να αλλάξετε τις εβδομάδες και το πλήκτρο ◎ για να αλλάξετε τους μήνες.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ημερομηνίες πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πηγαιν**.

Διεθνης ωρα

ª ÂÓÔ‡ 6-6

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να δείτε την ώρα στις 21 κυριώτερες πόλεις στον κόσμο. Μετακινηθείτε ανάμεσα στις πόλεις με τη χρήση των πλήκτρων ◎.
Η οθόνη δείχνει:

- Το όνομα της πόλης
- Την ημερομηνία και ώρα
- Τη διαφορά ώρας μεταξύ της πόλης που διαλέξατε και της πόλης σας εάν ρυθμίσατε την τοπική ώρα (βλ. πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες) ή GMT (προκαθορισμένη)

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε, κάντε ως εξής:

1. Διαλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί με τη ζώνη ώρας πατώντας το πλήκτρο ◎ μία ή περισσότερες φορές.
   Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.
2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Οργαν.**.
3.

Για να...	**Πιέστε το...**
Ενημερώσετε την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα με τη νέα ρύθμιση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Καθορ. τοπικη**.
Δείξετε ότι η ζώνη ώρας χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαιρ. DST**. Εμφανίζεται ένα σημείο τσεκαρίσματος μετά από τη διαφορά ώρας.
Δείξετε ότι η ζώνη ώρας δεν χρησιμοποιεί άλλο τη θερινή ώρα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαιρ. DST** (διατίθεται μόνον όταν υπάρχει ένα σημείο τσεκαρίσματος μετά από τη διαφορά ώρας).

Ωρα

ª ÂÓÔ‡ 6-7

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Ρυθμιση ωρας

Σας επιτρέπει να αλλάζετε την ώρα που εμφανίζεται, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 24 ωρών.

Σημ.: Πριν ρυθμίσετε την ώρα, πρέπει να διευκρινίσετε τη ζώνη ώρας, μέσω της επιλογής μενού **Διεθνης ωρα** (**6-6**).

Ρυθμ ημερ/νιας

Σας επιτρέπει να αλλάζετε την ημερομηνία που εμφανίζεται. Καταχωρήστε την ημέρα, μήνα και χρόνο, χρησιμοποιώντας τη μορφή που ορίζεται στη παρακάτω λειτουργία.

Καθορισμος

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να επιλέγετε τη μορφή της ημερομηνίας:

- HH/MM/EEEE (ημέρα, μήνας, έτος)
- MM/HH/EEEE (μήνας, ημέρα, έτος)

Παιχνιδια

Χρησιμοποιώντας το μενού αυτό μπορείτε επίσης να παίξετε γνωστά παιχνίδια επάνω στο τηλέφωνό σας.

Μετακινηθείτε μέχρι το επιθυμητό παιχνίδι και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Παιξε: σάς επιτρέπει να αρχίσετε ένα παιχνίδι.

Επιπεδο: εμφανίζεται όταν χρειάζεται. Σας επιτρέπει να επιλέξετε το επίπεδο. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο με το πλήκτρο και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ρυθμιση: σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις του τηλεφώνου, όπως τον οπίσθιο φωτισμό και τον ήχο.

Για να εφαρμόσετε κάποια ρύθμιση, τονίστε με φως τη λειτουργία **Φωτισμός** ή **Ηχος** σπρώχνοντας πατώντας και κατόπιν κάντε εναλλαγή **Ενεργοπ.** και **Απενεργοπ.** πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εν/Απεν**.

Οδηγιες: σας δίνει οδηγίες πώς να παίξετε ένα παιχνίδι.
Μπορείτε να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω με το πλήκτρο .

Υψηλο σκορ: εμφανίζει τα υψηλότερα σκορ του παιχνιδιού.

Για να σταματήσετε να παίζετε κάποιο παιχνίδι, πατήστε το .

Αφού τελειώσετε το παιχνίδι, αν έχετε κάνει υψηλό σκορ, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την οθόνη υψηλού σκορ.

Υπηρεσιες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σαν πρόγραμμα περιήγησης στο web (browser). Μπορείτε να λάβετε τις τελευταίες ειδήσεις, το μετεωρολογικό δελτίο, τις αθλητικές ειδήσεις και άλλες πληροφορίες καθώς και να χρησιμοποιήσετε e-mail και άλλες υπηρεσίες Internet.

Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παροχής για να ανοίξετε έναν λογαριασμό Internet. Πρέπει να πληκτρολογήσετε σωστά τις πληροφορίες σας **Προσωπ. αριθμος** (Μενού **5-1-2**) ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις ασύρματες υπηρεσίες web.

Αρχικη σελιδα

ª ÂÓÔ‡ 8-1

Για να εκκινήσετε τον browser από την κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο στη δεξιά πλευρά της οθόνης ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου** ακολουθούμενο από τα πλήκτρα 8 και 1.

Αφού συνδεθείτε, θα εμφανιστεί η Αρχική σελίδα. Το τι εμφανίζεται στην οθόνη του Web browser εξαρτάται από το περιεχόμενο του παροχέα υπηρεσίας.

Πιέστε για να βγείτε από το browser οποιαδήποτε στιγμή, τότε εμφανίζεται η οθόνη αναμονής.

Νεο σημαδι θεσης

ª ÂÓÔ‡ 8-2

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι πέντε διευθύνσεις τοποθεσιών Internet για εύκολη πρόσβαση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σελιδοδείκτες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Σελιδοδείκτες, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Από τη θέση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου**.
2. Πατήστε το 8 για **Υπηρεσιες**.
3. Πατήστε το 2 για **Νεο σημαδι θεσης**.
4. Επιλέξτε τον απαιτούμενο σελιδοδείκτη με τις συντομεύσεις και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
5. Πατήστε το πλήκτρο **Επιλογη**.

Διατίθενται τρεις λειτουργίες:

Επεξεργασια: σάς επιτρέπει να δημιουργείτε ή να τροποποιείτε τοπικό σελιδοδείκτη.

1. Εισάγετε τον απαιτούμενο τίτλο (μέχρι 16 χαρακτήρες).
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση URL (μέχρι 128 χαρακτήρες).
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Πηγαινε: σάς επιτρέπει να ανοίγετε την επιλεγμένη σελίδα.

Διαγραφη: σάς επιτρέπει να διαγράφετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Πηγαινε στο

ª ÂÓÔ‡ 8-3

Μπορείτε να ανοίξετε οιαδήποτε ιστοσελίδα εισάγοντας τη διεύθυνσή της URL.
Για να εισάγετε απευθείας τη διεύθυνση URL, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Από τη θέση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου**.
2. Πατήστε το 8 για **Υπηρεσιες**.
3. Πατήστε το 3 για **Πηγαινε στο**.
4. Εισάγετε τη διεύθυνση URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πηγ.**.

Πλοήγηση με το πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Internet με τα πλήκτρα του τηλεφώνου και το Μενού του Browser.

Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου

Κατά την πλοήγηση στο Internet, τα πλήκτρα της συσκευής λειτουργούν διαφορετικά απ'οτι σε λειτουργία τηλεφώνου.

Για να...	**Πιέστε το...**
Παρελάσετε στις γραμμές ζώνη περιεχομένου	Πλήκτρο .
Επιστρέψετε σε προηγούμενη σελίδα	Πλήκτρο (εκτός από στην αρχική σελίδα).
Μετακινηθείτε στο άνοιγμα αρχική σελίδα	Πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο σε οιαδήποτε θέση.

Χρήση των μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP

Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες μενού όταν πλοηγήστε στο Internet.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του Προγράμματος Πλοήγησης WAP, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Πατήστε το πλήκτρο .
   Εμφανίζεται μία λίστα λειτουργιών μενού.
2. Επιλέξτε την απαιτούμενη με τη χρήση των πλήκτρων .
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε τη λειτουργία.
4. Αν χρειαστεί, επιλέξτε τη δευτερεύουσα λειτουργία πατώτας , και πατώντας το πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Τα μενού του browser μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του browser.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ν/φόρ.: ξανακατεβάζει τη τρέχουσα σελίδα.

Αρχική σελίδα : σας επιστρέφει στην αρχική σελίδα του παροχέα ασύρματου web ανά πάσα στιγμή.

Σελιδοδείκτες : σάς επιτρέπει να φορτώνετε απευθείας ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη.

Σ/δείκ. τοποθ.: προσθέτει την τρέχουσα σελίδα απευθείας στην ιστοσελίδα σας.

Περί Phone.com : δείχνει την έκδοση του browser.

Ειδικές...: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω προχωρημένες λειτουργίες. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην υποστηρίζονται από τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

Εμφάνιση URL : δείχνει την URL της τρεχουσας σελίδας.

Αρχική σελίδα : μετακινείται στην αρχική σελίδα.

Υπηρ. χ/σύνδ.: σάς επιτρέπει να αντιγράψετε και να αποθηκεύσετε σελίδες web που θα σας επιτρέψει να τις βλέπετε ακόμη και χωρίς σύνδεση.

Εξερχόμενα: αποθηκεύει τις εξωτερικές αιτήσεις του browser για μετέπειτα επεξεργασία.

Επαν. UP. Browser : αδειάζει τη κρυφή μνήμη και επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

Κρυπτογράφηση : σάς επιτρέπει να ελέγχετε και να ορίζετε τον κωδικό ασφαλείας για να επικοινωνείτε με κάποιο διακομιστή.

Σύνταξη κειμένου, εισαγωγή αριθμών, συμβόλων

Όταν σας προτρέπει να εισάγετε κείμενο, ο τρέχων μέθοδος τρόπος εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται πάνω από το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο: abc/Abc/ABC, NUM ή SYM 1 ~ 4. Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής, πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τρόπος εισαγωγής.

abc/Abc/ABC: εμφανίζει μικρά γράμματα και κεφαλαία γράμματα. Μπορείτε να μεταβαίνετε από τα μικρά στα κεφαλαία γράμματα πατώντας το πλήκτρο .

SYM1 ~ 4: εισάγει τα διάφορα σύμβολα και σημεία στίξης. Για να απεικονίσετε περισσότερα σύμβολα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Περισ.**.

NUM: εισάγει αριθμούς.

Αν θέλετε να τροποποιήσετε κείμενο, μετακινήστε το δείκτη στην επιθυμητή θέση σπρώχνοντας την κατάλληλη κατεύθυνση και σβήστε το λάθος γράμμα πατώντας . Έπειτα πληκτρολογήστε το σωστό γράμμα.

Πληροφορίες σύνδεσης δικτύου

Αν θέλετε να ελέγξετε το χρόνο σύνδεσης στο δίκτυο, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο . Θα δείτε το χρόνο σύνδεσης στην τελευταία σειρά της περιοχής περιεχομένων. Ο χρόνος παραμονής σε σύνδεση (linger) είναι ένα λεπτό ή παραπάνω (Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας). Αυτό σημαίνει πως, αν δεν χρησιμοποιείτε το browser για ένα ή δύο λεπτά, το δίκτυο διακόπτεται αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δείτε πως ο χρόνος σύνδεσης σταμάτησε αυτή τη στιγμή.

Πρόσθετες υπηρεσίες

ALS (Υπηρεσία Εναλλασσόμενης Γραμμής)

Σημ.: Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον παροχέα υπηρεσίας για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα και να μάθετε τη διαδικασία συνδρομής στην Υπηρεσία ALS.

Η λειτουργία ALS επιτρεπει δύο γραμμές να συνδυαστούν με μία κάρτα SIM. Συνεπώς, μπορείτε να κάνετε και να δεχτείτε κλήσεις σε οποιαδήποτε από τις δύο γραμμές όπως επιθυμείτε. Αν ζητήσετε αυτή την υπηρεσία δικτύου, ορισμένες επιπρόσθετες επιλογές μενού θα σας επιτρέψουν να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή.

1. Επιλογή γραμμής

Με τη λειτουργία μενού **Γραμμη ενεργη** (**5-1-**#), μπορείτε να ρυθμίζετε γραμμή η οποία να χρησιμοποιείται αυτόματα όταν εκτελείτε κλήση ή μπορείτε να επιλέγετε γραμμή χειροκίνητα για κάθε κλήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 85.

2. Εμφάνιση του ονόματος γραμμής

Μπορείτε να εμφανίσετε το όνομα της κάθε γραμμής με το μενού **Προσωπ. αριθμος** (**5-1-2**).

Όταν τροποποιείτε το όνομα γραμμής, εμφανίζεται το όνομα όποτε χρειάζεται, αντί για το “Γραμμη 1” ή “Γραμμη 2”. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 81.

3. Ρύθμιση του τύπου κουδουνίσματος

Για να ξεχωρίσετε τις εισερχόμενες κλήσεις των δύο γραμμών, πορείτε να επιλέξετε διαφορετικό κουδούνισμα για κάθε γραμμή με το μενού **Ηχος κουδουν.** (**4-1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 74.

4. Ρύθμιση των λειτουργιών προώθησης κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την προώθηση κλήσης με το μενού **Εκτροπη κλ.** (**5-2-1**). Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις της γραμμής που θέλετε να εκτρέπονται σε αριθμό της επιλογής σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 86.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Service, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους. Θα εξοικονομήσετε έτσι χρόνο και τα έξοδα μίας άσκοπης κλήσης.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα

Insert SIM Card (Εισαγετε καρτα SIM)
- Ελέξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά βαλμένη.
- Το τηλέφωνο απαιτεί κάρτα SIM 3 V. Αν τυχόν έχετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

Τηλ. κλειδωμενο
- Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία κλειδώματος. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Δωστε PIN
- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να δώσετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Ενεργοποιήθηκε η επιλογή που απαιτεί να καταχωρείτε τον PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο. Πρέπει να δώσετε τον PIN και να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν χρειάζεται.

Δωστε PUK
- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λαθος τρείς φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Δώστε τον PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται “Ελλειψη δκτ”

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να έχετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν κλήθηκε

- Πατήσατε το ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό κυψελικό δίκτυο;
- Ίσως βάλατε μία επιλογή φραγής εξερχομένων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πιεσμένο πάνω από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό κυψελικό δίκτυο;
- Ίσως βάλατε μία επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Μήπως κλείσατε το μικρόφωνο (εμφανίζεται);
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου στη μέση.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κανει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη “**Προσοχη** αδυνατη μπαταρια”

- Ο συσσωρευτής (μπαταρία) είναι ανεπαρκώς φορτισμένος. Αντικαταστήστε το συσσωρευτή και φορτίστε τον.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι πολύ χαμηλή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος στην οθόνη ( ); Ο αριθμός γραμμών μετά από αυτήν δείχνει την ισχύ του σήματος από ισχυρό ( ) έως ασθενές ( ).
- Προσπαθήστε να μετακινήσετε λίγο το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε κοντά σε παράθυρο αν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν πληκτρολογείται αριθμός όταν καλείτε αριθμό από το ευρετήριο

- Ελέγξτε ότι απομνημονεύθηκε σωστά, χρησιμοποιώντας την έπιλογή Αναζήτηση από Ευρετήριο.
- Απομνημονεύστε τον πάλι εάν χρειάζεται.

Εάν αυτές οι οδηγίες δεν μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, σημειώστε:

- Το μοντέλο και τον αριθμό σειράς του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μία σαφή περιγραφή του προβλήματος

Επικοινωνήστε τότε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή το service της SAMSUNG.

Πληροφορίες αναφοράς

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Οι κωδικοί πρόσβασης (εκτός από τον PUK και τον PUK2) μπορεί να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού **Ασφαλεια ρυθμισεις** (**5-3**). Βλ. σελ. 94 για περισσότερες πληροφορίες.

Κωδικός αναγνώρισης τηλεφώνου

Αυτός ο κωδικός ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η μη επιτρεπτή χρήση του τηλεφώνου. Ο κωδικός ασφαλείας 0000 είναι η προεπιλεγμένη από το εργοστάσιο ρύθμιση αλλά συνιστάται να τον αλλάξετε πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής.

Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό σε σίγουρο μέρος, ξεχωριστά από το τηλέφωνο.

Ο κωδικός PIN (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης)

Προστατεύει την κάρτα SIM τη μη επιτρεπτή χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Όταν ενεργοποιείται η αίτηση του κωδικού PIN (Μενού **5-3-1**), ο κωδικός θα απαιτείται κάθε φορά που ανάβει το τηλέφωνο.

Αν πληκτρολογήστε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πιέστε **OK**. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και πιέστε **OK**. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πιέστε **OK**.

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2, που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως η φόρτιση μετρητών μονάδων. Οι λειτουργίες αυτες είναι διαθέσιμες μόνο αν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK2 και πιέστε **OK**. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN2 και πιέστε **OK**. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πιέστε **OK**.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK (Προσωπικό Κλειδί - ξεκλειδώματος) απαιτείται για την αλλαγή ενός κλειδωμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να διατεθεί με την κάρτα SIM. Αν όχι, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών σας για τον κωδικό.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK δέκα φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM δεν μπορεί πια να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας σας για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK. Αν χάσετε τον κωδικό επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας.

Κωδικός PUK2

Ο κωδικός PUK2, που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για να αλλάξετε έναν κλειδωμένο κωδικό PIN2.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK2 δέκα φορές συνεχόμενα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούν τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK2. Αν χάσετε τον κωδικό επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας.

Κωδικός Φραγής

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Παίρνετε τον κωδικό φραγής από το δίκτυο εξυπηρέτησής σας όταν πληρώνετε συνδρομή για αυτή τη λειτουργία.

Χρήση συσσωρευτών

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από έναν κανονικό επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή (μπαταρία) Λιθίου -Ιόντος (Li-ion).

Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσσωρευτών (μπαταρίων)

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή συσσωρευτή που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε το συσσωρευτή μόνον για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο συσσωρευτή και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Ο συσσωρευτής μπορεί να φορτισθεί και να ξεφορτισθεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούριο συσσωρευτή.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, ένας γεμάτος συσσωρευτής αδειάζει με το χρόνο.

- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένους από τη Samsung συσσωρευτές και φορτίστε τους μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε ένα συσσωρευτή συνδεμένο σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρρεάσουν την ικανότητα φόρτισης του συσσωρευτή σας: μπορεί να χρειάζεται ψύχρανση ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε το συσσωρευτή σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές η χειμερινές συνθήκες, γιατί θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε το συσσωρευτή σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστό ή ψυχρό συσσωρευτή μπορεί να μη δουλεύει, ακόμη και αν ο συσσωρευτής είναι τελείως φορτισμένος. Οι συσσωρευτές Λιθίου - Ιόντος (Li-ion) επηρρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες κάτω του 0 °C.
- Μη βραχυκυκλώνετε το συσσωρευτή. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλεί απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και - του συσσωρευτή (μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος του συσσωρευτή), π.χ. όταν βάζετε ένα συσσωρευτή σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει το συσσωρευτή ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τους χαλασμένους συσσωρευτές σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Ανακυκλώνετε πάντοτε. Μην πετάτε τους συσσωρευτές στη φωτιά.

Πληροφορίες ασφαλείας

Οδική ασφάλεια

- Μην ξεχνάτε, η οδική ασφάλεια είναι πρωταρχική !
- Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση οχήματος. Παρκάρετε πάντοτε το αυτοκίνητο πριν μιλήσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι σωστά τοποθετημένο και δεν θα πέσει ή θα σπάσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή επείγοντος σταματήματος.
- Η χρήση μηχανισμού ειδοποίησης για λειτουργία με φώτα οχήματος ή κόρνα δεν επιτρέπεται σε δημόσιους δρόμους.
- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να εγκαταστήσει ή να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ηλεκτρονική έγχυση, σύστημα ελέγχου φρεναρίσματος, ηλεκτρονικός έλεγχος πορείας ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει άσχημα εξαιτίας έλλειψης προστασίας από ραδιοσήματα. Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός κυψελικής τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.

Περιβάλλον λειτουργίας

- Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).
- Η λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισμού που μεταδίδει ραδιοκύματα, συμπεριλαμβανομένων και των κυψελικών τηλεφώνων,μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή με ιατρικές συσκευές ανεπαρκώς προστατευμένες. Επικοινωνήστε με γιατρό ή με τον κατασκευαστή του ιατρικού εξοπλισμού εάν έχετε ερωτήσεις. Άλλοι ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί μπορεί επίσης να υποστούν παρεμβολές.
- Όπως και με άλλους εξοπλισμούς ραδιο-εκπομπής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε κανονική θέση λειτουργίας για λόγους ικανοποιητικής λειτουργίας και ασφαλείας ατόμων.
- Η επίδραση του κύκλου λειτουργίας/μετάδοσης στις συσκευές βαρηκοΐας και τους βηματοδότες ερευνάται, και ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος από τη χρήση κοντά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές.
- Κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο). Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι απαγορεύσεις χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμου), χημικά εργοστάσια ή όπου γίνονται εκρήξεις.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

- Κλείστε το τηλέφωνό σας στο αεροπλανο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους ή να διαταράξει το κυψελικό δίκτυο. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι πιο κάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Βροχή, υγρασία και υγρά που περιέχουν άλατα θα καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο ζεσταίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Ο χειρισμός από μη ειδκευμένο άτομο του τηλεφώνου μπορεί να το καταστρέψει.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά υγραμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Εάν το τηλέφωνο ή κάποιο από τα εξαρτήματά του δεν λειτουργεί κανονικά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις

Προσοχή! Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε κυψελικό τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, κυψελικά και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεσθε σε οποιοδήποτε κυψελικό τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε μία περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος.

Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κυψελικής τηλεφωνίας ή όταν ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή και λειτουργίες τηλεφώνου δουλεύουν. Ρωτήστε τις τοπικές τηλεφωνικές εταιρείες κυψελικής τηλεφωνίας.

Γλωσσάριο όρων

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς.

ALS (Υπηρεσία Εναλλασσόμενης Γραμμής)

Η ALS παρέχει τη δυνατότητα να συνδυάσετε δύο εναλλασσόμενες γραμμές με μια κάρτα SIM. Με αυτήν την υπηρεσία μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις σε οποιαδήποτε γραμμή ανάλογα με την επιθυμία σας.

Εκτροπή κλήσεων

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα πληροφόρησης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση ενώ μιλούν.

Κωδικός συσκευής

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου εάν διαλέξατε την επιλογή αυτόματου κλειδώματος όταν το ανοίγετε.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας έξω από την περιοχή σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Πλήκτρα που σημειώνονται και στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- Διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή
- Εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο

Συνδιάσκεψη

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Δυνατότητα να τεθεί μία κλήση σε αναμονή όταν απαντάτε ή κάνετε άλλη κλήση. Μπορείτε τότε να πάτε από τη μία στην άλλη κλήση, όπως θέλετε.

Υπηρεσίες Αναγνώρισης Γραμμής

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα απαγόρευσης εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Φωνητικό Ταχυδρομείο

Απαντητική υπηρεσία (προσωπικός τηλεφωνητής) με υπολογιστή που απαντά αυτόματα στις κλήσεις σας όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο, παρουσιάζει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη φωνή σας) και ηχογραφεί ένα μήνυμα.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κυψελικής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων εταιρειών δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο/SIM κατά της μη επιτρεπόμενης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλαχθεί όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρείς φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SMS (Short Message Service)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που έρχεται ή αποστέλλεται (μήκους έως 160 χαρακτήρες) μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, μετατραπεί ή αποσταλλεί.

Ευρετήριο

A

Αλλαγή
κωδικοί αναγνώρισης (**5-3-4**) • 96
κωδικός φραγής • 89
τρόπου εισαγωγής κειμένου • 36
PIN (**5-3-2**) • 95
PIN2 (**4-3-7**) • 97
Αναγνώριση γραμμής (**4-2-5**) • 92
Αναζήτηση ονομάτων/αριθμών • 46
Αναπαντητες κλήσεις (**1-1**) • 26; 55
Αναχνώρισιη καλούντος • 84
Ανοιγμα/Κλείσιμο μικρόφωνο • 28
τηλέφωνο • 20
Αντιγραφή αριθμών μικρόφωνο • 44
Ανάγνωση μηνυμάτων (**2-2**) • 59
Απάντηση
δεύτερη κλήση • 31
κλήση • 25
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο (**5-1-4**) • 82
Αριθμός
αναζήτηση/κλήση αριθμού • 46
αντιγραφή ευρετηρίου • 44
αποθήκευση στο ευρετήριο • 41
διαγραφη ευρετήριο • 44
διόρθωση • 22
εισαγωγή • 40
επανάκληση • 23
αυτόματα • 83
επεξεργασια ευρετήριο • 44
χαμένη κλήση • 27
επικόλληση • 43
ορισμένοι αριθμοί • 96
προσωπ (**2-6-2**) • 81
Απόρριφη κλήσης • 25

A *(συνέχεια)*

Αριθμός Φωνητικού ταχυδρομείου (**2-1-2**) • 59
Ασφαλεια ρυθμισεις (**5-3**) • 94
Ατζέντα (**6**) • 101
Αυτόματη
απάντηση (**5-1-8**) • 83
επανάκληση (**5-1-7**) • 83
Αφάλεια
μπαταρίες • 125
πληροφορίες • 127
προφυλάξεις • 7

Γ

Γλωσσα (**5-1-3**) • 81
Γραμμη ενεργη (**5-1-** #) • 85
Γραμμής
αναγνωρισή (**5-2-5**) • 92
ενεργή • 85
Γράμματα
αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου • 36
εισαγωγή • 35

Δ

Δειτουργία σιγασης • 11; 70
Διαγραφή
αριθμοί ευρετηρίου • 44
προγράμματα • 103
χαμένες κλήσεις • 27
Διεθνείς κλήσεις • 22
Διεθνεης ωρα (**6-6**)• 109
Διάρκεια κλήσεων • 56
Διόρθωση αριθμών • 22
Δόνηση • 73
Διόρθωση
αριθμοί ευρετηρίου • 44
μηνύματα • 65
προγράμματα • 101
χαμενες κλήσεις • 27

E

Ειδοποίηση (**6-2**) • 103
λεπτών (**4-9**) • 79
Εικονίδια • 13

E *(συνέχεια)*

Εισαγωγή
αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου • 36
κειμένου • 35
Εισερχομενες κλήσεις (**1-2**) • 55
Εκπομπη (**2-6**) • 63
Εκπομπή
ήχος πλήκτρων • 34
μηνύματα • 61
κλήσεων (**5-2-1**) • 86
Εξαρτήματα (**1-3**) • 9
Εξερχομενες κλ. • 56
Επανακαθορισμος ρυθμισεων (**5-1-***) • 85
Επανάκληση
αυτόματη • 83
τελευταίου αριθμού • 23
Επείγουσες κλήσεις • 8; 130
Επικόλληση ευρετηρίου αριθγό • 43
Επιλογή
δικτύου (**5-2-4**) • 91
λειτουργιών/επιλογών • 48
σύμβολου • 40
Επίλυση προβλημάτων • 119
Ετιλογών
επιλογή • 48
Ευρετήριο • 41
αποθήκευση αριθμών/ονομάτων • 41
αναζήτηση/κλήση αριθμού • 46
αντιγραφή αριθμών • 44
διαγραφή αριθμών • 44
εμφάνιση αριθμών • 44
επικολληση • 45
επικόλληση αριθμών • 43
επιλογές • 42
κλήση • 46
πραγματοποίηση κλήσεων • 23; 46
συναγερμος • 45
χρωμα • 45

E *(συνέχεια)*

Έικόνα
αθόνη • 98
Μηνυματα (**2-7**) • 65
Ένδειξη άδειας μπαταρίας • 19
Ένταση
ακουστικού • 24
κουδουν (**4-3**) • 77
πληκτρων (**4-4**) • 77

H

Ηχομηνύματα • 74
Ήμερομηνία
μορφή (**6-7-3**) • 110
ρύθμιση (**6-7-2**) • 110
Ήχος
κουδούνισμα (**4-1**) • 74
μελωδία • 77
μηνυματος (**4-7**) • 78
πληκτρων (**4-6**) • 78
συνδεσης (**4-0**) • 79
σφάλμα (**4-8**) • 79
Ήχος πλήκτρων
αποστολή • 34
επιλογή • 78
σίγαση • 34

K

Καταστ. μνήμης • 44
Καλεί • 22
Καταγραφες κλήσεις (**1**) • 26; 55
Κλειστή ομάδα χρηστών (**5-2-6**) • 93
Κλείδωμα
κάρτα SIM (**5-3-5**) • 95
πληκτρολόγιο • 21; 84
τηλέφωνο (**5-3-3**) • 95
Κλήσεις
αναζήτηση αριθμού στο ευρετήριο • 46
αναμονή (**5-2-3**) • 90
αναπαντητες (**1-1**) • 26; 55
απάντηση • 25
δεύτερης κλήσης • 31

K *(συνέχεια)*

Κλήσεις *(συνέχεια)*
- απόρριψη • 25
- διεθνής • 22
- εισερχομενες (**1-2**) • 55
- εκτροπή (**5-2-1**) • 86
- εξερχομενες (**1-3**) • 56
- επείγων • 8; 130
- καταγραφες (**1**) • 55
- κόστος (**1-5**) • 57
- μέσω ευρετηρίου • 41
- πραγματοποίηση • 22
- σε αναμονη • 30; 90
- συνδιάσκεψη • 32
- τέλος • 23
- φραγή (**5-2-2**) • 88
- χρονος (**1-4**) • 56

Κλήσεις συνδιάσκεψης • 32
Κλήσεις σύσκεψης • 32
Κλήση σε αναμονή • 30; 90
Κουνδουνίσματος
- ένταση (**3-3**) • 73
- ήχος (**3-1**) • 45; 70

Κωδικοί πρόσβασης • 122
Κωδικός αναγνώρισης
- τηλέφωνο • 122
  - αλλαγή (**5-3-4**) • 96
- φραγή • 124
  - αλλαγή • 89

Κάρτα SIM
- κλείδωμα (**5-3-5**) • 96
- προφυλάξεις • 15
- τοποθέτηση • 15

Κόντραστ (**5-4-3**) • 98
Κόστος κλήσης (**1-5**) • 57

Λ

Λειτουργ. φωνης (**3**) • 67
Λειτουργίες
- επιλογή • 48

Λειτουργία
- σταθερής κλήσης FDN (**5-3-6**) • 96

M

Μενού • 50-54

M *(συνέχεια)*

Μηνύματα
- ανάγνωση (**2-2**) • 59
- εικονα (**2-7**) • 65
- εκπομπή (**2-6**) • 63
- ευνταξη (**2-3**) • 61
- προκαθορισμος (**2-4**) • 62
- ρύθμιση (**2-5**) • 62
- τόνος κουδουνίσματος • 74
- μποδοχης (**5-1-1**) • 80
- φωνή (**2-1**) • 58
- ήχος (**4-7**) • 78

Μρσκαθορισμος λισιας
- μηνυματων (**2-4**) • 62

Μήνυμα υποδοχής
- (**5-1-1**) • 80

O

Οθόνη • 12
- γλώσσα • 77
- εικονίδια • 13
- κόντρασιτ • 98
- ρυθμισεις (**5-4**) • 97

Ομάδες χρηστών • 93
Ονόματα
- αναζήτηση/κλήση • 46
- αποθήκευση • 41
- εισαγωγή • 35

Οπίσθιος
- φωτισμός • 14; 82

Οργανωτης (**6-1**) • 101

Π

Παιχνίδια (**7**) • 111
Παχκοσμια ωρα (**6-6**) • 109
Περιαγωγή • 91
Πληκτρολόγιο
- κλειδωμα • 21

Πλήκτρα • 10; 11
Προγραμματιζόμενα
- πλήκτρα • 48

Προκαθορισμος λιστας
- μηνυματων (**2-4**) • 62

Προσωπικός αριθμός
- (**5-1-2**) • 81

P

Ρυθμιση (**2-5**) • 62
Ρυθμίσεις
- ασφάλεια (**5-3**) • 94
- γλώσσα • 81
- δικτύου • 85
- ημερομηνία • 110
- μηδενισμός • 85
- συναγερμός (**6-2**) • 103
- συντομο (**5-6**) • 100
- τηλέφωνο • 80
- ώρα (**6-7**) • 109
- browser (**5-5**) • 99
- LCD (**5-4**) • 97

Ρύθμιση ηχου
- ακουστικό • 24
- κουδούνισμα (**4-3**) • 77
- παιχνίδια • 111
- πληκτρολόγιο • 24

Σ

Σβήσιμο
- αριθμοί ευρετηρίου • 44
- μηνύ ματα • 61
- προγράμματα • 102
- χαμένες κλήσεις • 27

Συνταξη μηνυμάτων (**2-3**) • 61
Συντήρηση • 129
Συσσωρευτές
- προφυλάξεις • 125
- τοποθέτηση • 15
- φορτίζει • 18
- ένδειξη χαμηλού συσσωρευτή • 19

Σίγαση
- μικρόφώνου • 28
- ήχος πλήκτρων • 34

Σύμβολο • 40
Σύνδεση
- με ηχητ. ταχυσρ. (**2-1-1**) • 58
- ήχος (**4-0**) • 79

Σύνδεση με ηχητ. ταχυσρ. (**2-1-1**) • 58
Σύνθεση μελωδίας (**3-2**) • 75

T

Ταυτοτητα καλ. (**5-1-9**) • 84
Τηλέφωνο
- κλείδωμα (**5-3-3**) • 95
- κωδικός πρόσβασης • 96; 122
- ρύθμιση (**5-1**) • 80

Τονσι
- κουδουν. (**4-1**) • 74
- μελωδια • 71
- μηνυματος (**4-7**) • 78
- πληκτρων (**4-4**) • 77
- συνσεσης (**4-0**) • 79
- σφαλματος (**4-8**) • 79

Τύπος
- ειδοπ. (**4-5**) • 45; 77

T9 τρόπος εισαγωγής
- κειμένου • 36

Y

Υπηρεσία
- κλήση αριθμών (SDN) • 47
- οπίσιος φωτισμός (**5-1-6**) • 14; 83
- χρωμα • 100

Υπηρεσίες (**8**) • 112
- δικτύου (**5-2**) • 85

Υπολογιστης (**6-3**) • 105

Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 18
Φραγή
- κλήσεις (**5-2-2**) • 88
- κωδικός αναγνώρισης • 89; 124

Φροντίδα • 129
Φων. ταχυδρομειο (**2-1**) • 58
Φωνη Ενεργοπ. (**3-4**) • 72
Φωνητ. εντολη (**3-2**) • 70
Φωνητ. κληση (**3-1**) • 67
- διαγραφή αριθμών • 69
- εμφάνιση καταγεγραμμένων ονομάτων/αριθμών • 61
- ενεργοποίηση • 68
- ηχογράφηση • 68

Φ *(συνέχεια)*

Φων. υπενθ.(**3-3**) • 70
διαγραφή • 71
επανακρόαση • 71
ηχογράφηση • 71
Φόρτιση συσσωρευτή • 18

X

Χαρακτήρες
αλλαγή τρόπου εισαγωγή • 35
εισαγωγής κειμένου • 36
Χρωμα (**4-1-6**) • 14; 45; 100

Ω

Ώρα (**6-7**) • 110
κλήσης (**1-4**) • 56
μορφη (**6-7-3**) • 110
παχκσσμια (**6-6**) • 109
ρολόι • 98
ρύθμιση (**6-7-1**) • 110

A - Z

ABC
επιλογή • 38
ALS • 117
Browser • 99; 112
ρυθμισεις (**5-5**) • 99
CUG (**5-2-6**) • 93
LCD
σελιδοποίηση • 12
LED • 14
PIN • 123
αλλαγή (**5-3-2**) • 95
έλεγχος (**5-3-1**) • 94
PIN2 • 123
αλλαγή (**5-3-7**) • 97
PUK • 124
PUK2 • 124
SDN • 47
SMS
• *βλέπε* Μηνύματα

SGH-N500 GSM Telephone

Κάρτα Ταχείας Παραπομπής

Πρόσβαση στη λειτουργία Μενού	① Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου**. ② Παρέλαση με το ◎ μέσα στην λίστα των μενού μέχρι φτάσετε σε αυτό που θέλετε. ③ Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Παρέλαση με το ◎ μέχρι τη λίστα λειτουργιών μέχρι να επιλέξετε αυτή που θέλετε. ⑤ Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε.
Άναψιμο/ Κλείσιμο	Πιέστε και κρατήστε ✆.
Κλήση	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πιέστε ✆.
Ρύθμιση της ένταση του ακουστικού	Πατήστε ◎ κατά τη διάρκεια της κλήσης.
Τερματισμός	Πιέστε σύντομα ✆.
Απαντηση	Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή**.

• *Καθένα από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα (✆) έχει μία λειτουργία που καθορίζεται από το κείμενο πάνω απ' αυτά (κάτω γραμμή) (τελευταία γραμμή στην*

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-N500

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.
#416, Maetan3-Dong, Paldal-Gu,
Suwon City, 442-742, Korea
2002.01.11

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2002.01.10

In-Seop Lee / Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

Ταχεία κλήση με θέσεις SIM
• 2 έως 9

Πατήστε παρατεταμένα το κατάλληλο πλήκτρο αριθμού.

• 10 και πάνω

① Πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα.

② Πατήστε το πλήκτρο .

③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Σύνδεση στον server φωνητικού ταχυδρομείου

Πιέστε και κρατήστε .

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της σίγασης

Πιέστε και κρατήστε .

Αποθήκευση αριθμών στο ευρετήριο

① Πληκτρολογήστε τον αριθμό.

② Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**.

③ Πληκτρολογήστε το όνομα.

④ Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**.

⑤ Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη θέση.

⑥ Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Αναζήτηση αριθμού στον τηλ. κατάλογο

① Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.

② Πληκτρολογήστε την αρχή του ονόματος.

③ Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα**.

④ Για παρέλαση πιέστε το .

⑤ Για να καλέσετε, πιέστε .